

HEIGHT RIGHT™ high chair

FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE - ABLE TO SIT INDEPENDENTLY



Page 1

HEIGHT RIGHT High Chair Assembly



HEIGHT RIGHT Infant Insert Assembly

Page 5





HEIGHT RIGHT™ high chair

FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE - ABLE TO SIT INDEPENDENTLY



HEIGHT RIGHT™ high chair + Infant Insert

FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE
ABLE TO SIT INDEPENDENTLY



HEIGHT RIGHT™ high chair

FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE - ABLE TO SIT INDEPENDENTLY

CONVERSION TO



HEIGHT RIGHT™ kids chair

FOR CHILDREN 3 YEARS OF AGE AND OVER - ABLE TO SIT INDEPENDENTLY



HEIGHT RIGHT™ high chair + Infant Insert

FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE
ABLE TO SIT INDEPENDENTLY

CONVERSION TO



HEIGHT RIGHT™ kids chair

FOR CHILDREN 3 YEARS OF AGE AND OVER - ABLE TO SIT INDEPENDENTLY



HEIGHT RIGHT™ high chair

FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE - ABLE TO SIT INDEPENDENTLY

⚠ WARNING

- Prevent serious injury or death from falls or sliding out.
- Always use the restraint system.
- Never leave child unattended.

⚠ WARNING

- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system.
- The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the chair be used only by children capable of sitting upright, unassisted.

⚠ WARNING

- Always keep child in view
- Secure straps tightly
- Never use as a stepping stool
- The front edge of the footrest should never extend beyond the bottom edge of the front supports at floor level
- Always use chair on smooth level surface

Tools



Hex Tool

Hardware




Barrel Nut
a (x8)




Small Bolt
b (x4)



Medium Bolt
c (x5)

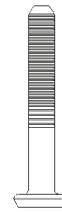


Large Bolt
d (x8)

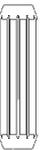


Dowel
e (x6)

Parts

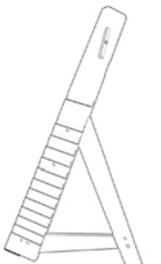


Right Frame

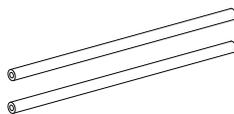

Metal Crossbar (x2)




Backrest

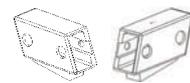

Right & Left Tray Clips




Front Support

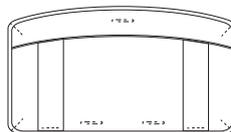

Seat Pad




Tray & Plastic Cover

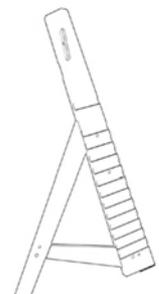


Left Frame



Back Supports (x2)

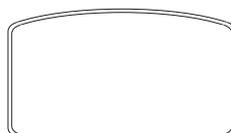

Footrest

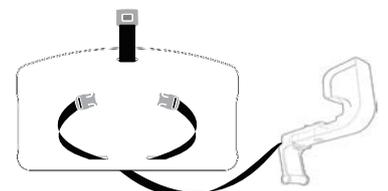

Seatplate & Plastic Crotch Restraint

⚠ WARNING


- The Plastic Crotch Restraint is ALWAYS required when using the Tray.
- Seatplate must be installed in the top slot while using Tray.

01

Hardware

- a (x3)
- d (x3)
- e (x3)

Insert Dowel (e) into the larger hole in the Front Support and both of the Back Supports. Insert a Barrel Nut (a), into the inner holes of the three (3) Supports as shown. Attach the three (3) Supports to the Left Frame as shown. Insert Bolts (d) through Left Frame and into Barrel Nuts. Do not fully tighten Bolts (d) yet.

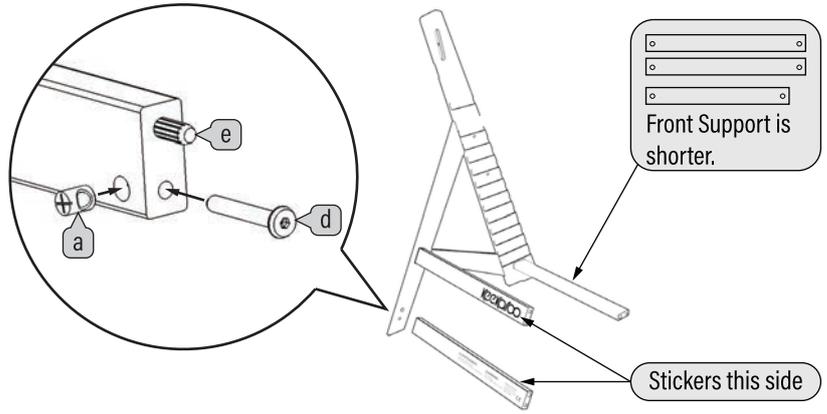


02

Hardware

- a (x1)
- c (x1)
- d (x1)

Insert Barrel Nut (a), as shown into the inner holes of the Backrest. Attach the Backrest to Left Frame as shown and insert Bolt (d). Attach the Lower Metal Crossbar as shown and insert Bolt (c). Do not fully tighten Bolts (c) (d) yet.

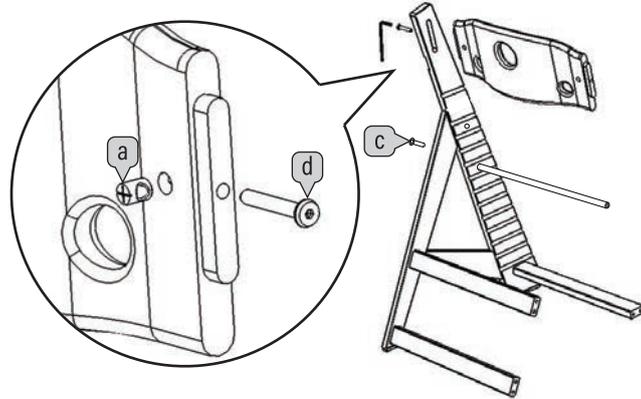


03

Hardware

- a (x4)
- c (x1)
- d (x4)
- e (x3)

Repeat Steps #01 and #02 for Right Frame. Insert the Dowels, Barrel Nuts, and Bolts as shown to attach the Right Frame of the chair. Do not fully tighten Bolts (c) (d) yet.

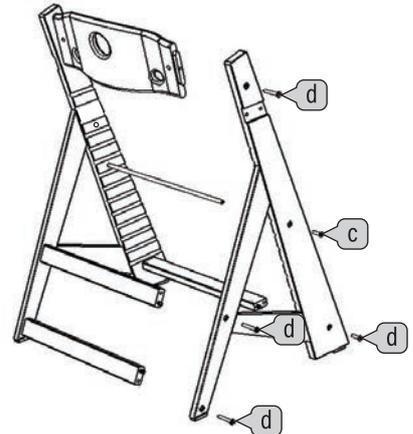


04

Hardware

- b (x4)


Install the Right Tray Clip to the Right Frame as shown with two (2) Small Bolts (b). Repeat this step for the Left Tray Clip.

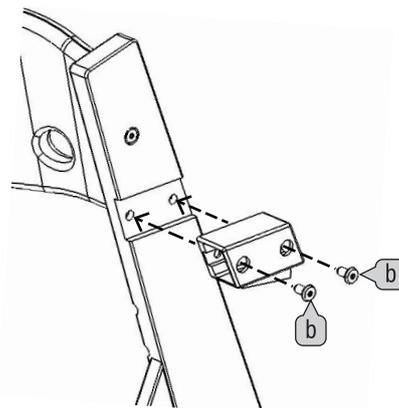

Install the Plastic Crotch Restraint to bottom of Seatplate as shown and insert Bolt (c). Fully tighten Bolt (c) with Hex Tool.

05

Hardware
c (x1)


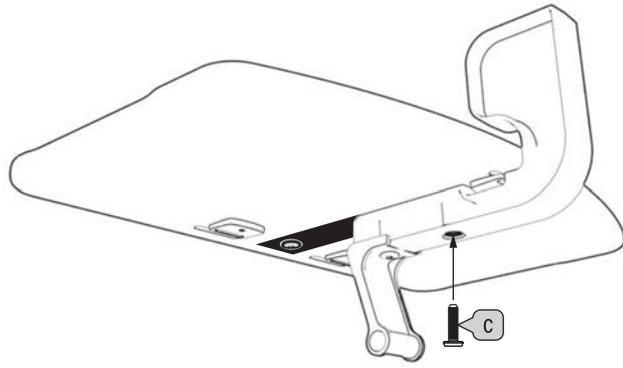


Position Upper Crossbar as shown.

06


Hardware
c (x2)

Slide Seatplate with Upper Crossbar into top slot. Tighten both Bolts (c) with the Hex Tool. Refer to Footrest Placement Section on the following page for proper Footrest installation height.

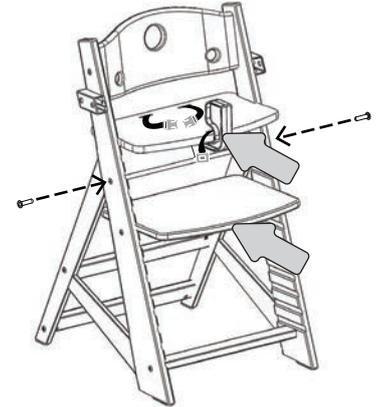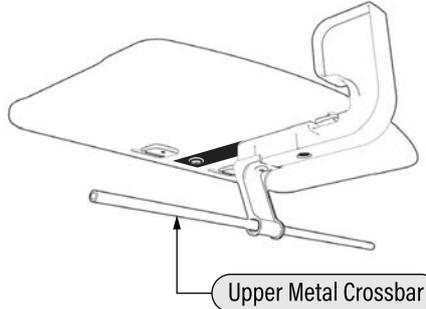

Tighten all Bolts (both sides) in order #1 through #5. NOTE: Do not over tighten.


07

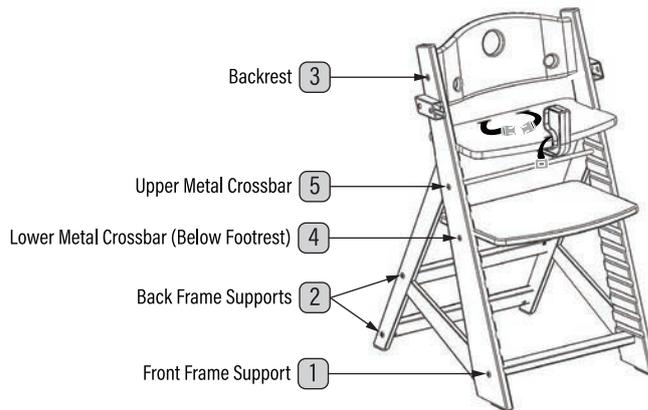


A. Insert Tray into Tray Clips. When Tray is properly installed, an audible "click" will be heard from Primary Spring Lock.

08

B. Engage the Secondary Safety Latch by pushing it forward into the Primary Spring lock.

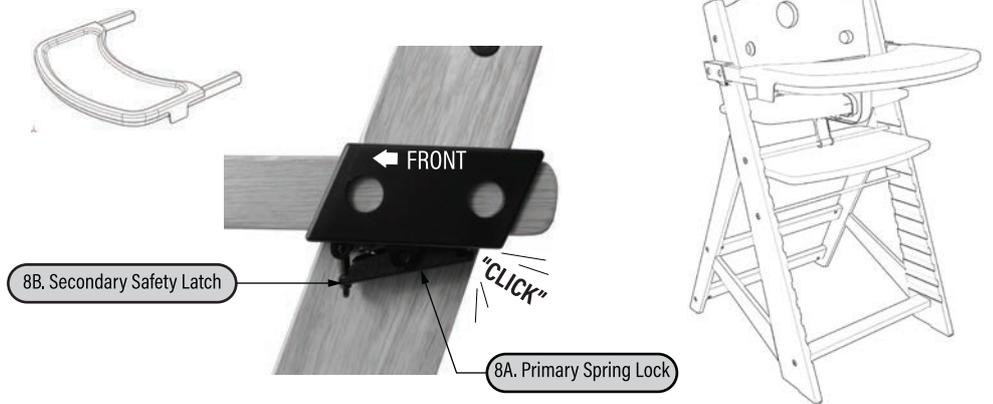

Footrest Placement

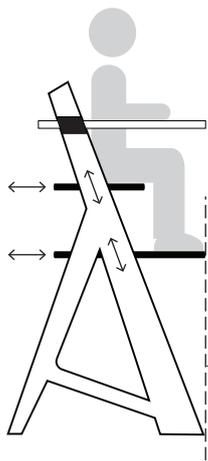

Footrest Adjustment

The Footrest is placed at optimal height when the child's feet can rest flat on the Footrest surface.


Depth

For safety, the Footrest should not extend past the front of the chair legs.

Tighten all bolts.

Footrest Limit

3 Point Belt Operation

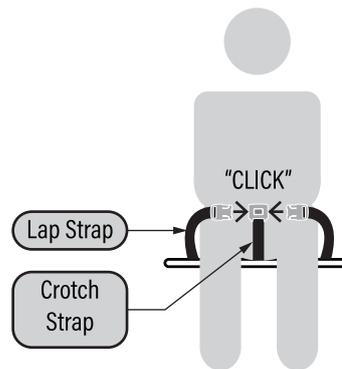

Place child in seat. Crotch Strap comes up between child's legs. Both Lap Straps come around child from center of back and "CLICK" into Crotch Strap. Adjust length of Lap Straps to secure child in seat.

Press center button on Crotch Strap buckle to release child from belt.

Product Care

Clean chair with damp cloth; then wipe dry. With normal use, over time screws may loosen. Always maintain tight bolts. Use chair on smooth level surface. Plastic Tray Cover is dishwasher safe. Be sure to wipe dry & NOT trap water between wood & plastic when reinstalling.

5 Year Limited Warranty

Bergeron by Design warrants to the original retail purchaser of the Height Right High Chair product, that if any part or component proves defective in material or workmanship within five years of the purchase date, the defective part will be repaired or replaced (at Bergeron by Design's discretion) free of charge. Warranty service may be performed by an authorized service center or at the discretion of Bergeron by Design.

This warranty does not cover normal wear and tear, or damage caused by accident or misuse.

To exercise this limited warranty, the user should first obtain a Return Authorization Number from Bergeron By Design. The product must be delivered charges pre-paid (UPS recommended) to the factory or to an authorized service center, together with a copy of the original invoice, the Return Authorization Number and a written description of the problem.

Customer Service

Toll Free: 1.800.994.2416
International: 1.315.429.8407
Fax: 1.315.429.8862

Notice

When restraint system and required components are assembled and used properly this high chair meets U.S. ASTM F-404 safety standard. Use only Height Right High Chair accessories and parts. Height Right High Chair parts are not interchangeable with other manufacturers' products. Replace any worn parts immediately for safety.
© 2016 Bergeron By Design.

Height Right High Chair
Natural Color Finish
Model # 0050032KR-0001

Height Right High Chair
Mahogany Color Finish
Model # 0050033KR-0001

Height Right High Chair
Espresso Color Finish
Model # 0050034KR-0001



HEIGHT RIGHT™ high chair + Infant Insert

FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE
ABLE TO SIT INDEPENDENTLY

⚠ WARNING

- Prevent serious injury or death from falls or sliding out.
- Always use the restraint system.
- Never leave child unattended.

⚠ WARNING

- Always keep child in view
- Secure straps tightly
- Never use as a stepping stool
- The front edge of the footrest should never extend beyond the bottom edge of the front supports at floor level
- Always use chair on smooth level surface

⚠ WARNING

- The Infant Insert must be installed when using the Tray. The Seatplate must be installed in the second slot from the top when using the Infant Insert with tray.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system.
- The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the chair be used only by children capable of sitting upright, unassisted.

Tools



Hex Tool

Hardware




Barrel Nut
a (x8)




Small Bolt
b (x4)



Medium Bolt
c (x5)

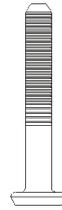


Large Bolt
d (x8)

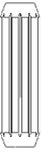


Dowel
e (x6)


Parts

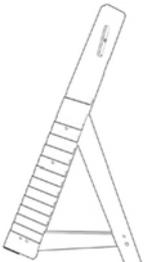

Right Frame

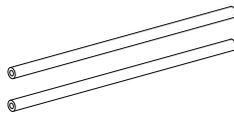

Metal Crossbar (x2)

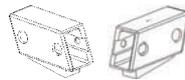

Right & Left Tray Clips



Tray & Plastic Cover




Front Support




Backrest




Infant Insert with Anchor Straps

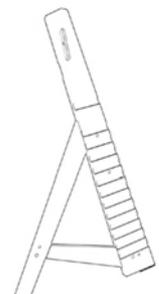

Left Frame

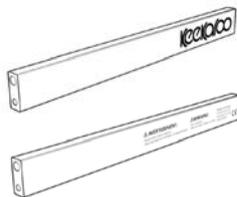


Back Supports (x2)

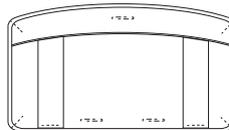

Seat Pad



Footrest

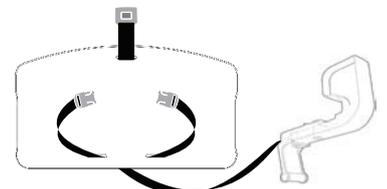

Seatplate & Plastic Crotch Restraint

! WARNING


- The Infant Insert is ALWAYS required when using the Tray.
- Seatplate must be installed in the second slot from the top when using the Tray.

01

Hardware

- a (x3)
- d (x3)
- e (x3)

Insert Dowel (e) into the larger hole in the Front Support and both of the Back Supports. Insert a Barrel Nut (a), into the inner holes of the three (3) Supports as shown. Attach the three (3) Supports to the Left Frame as shown. Insert Bolts (d) through Left Frame and into Barrel Nuts. Do not fully tighten Bolts (d) yet.

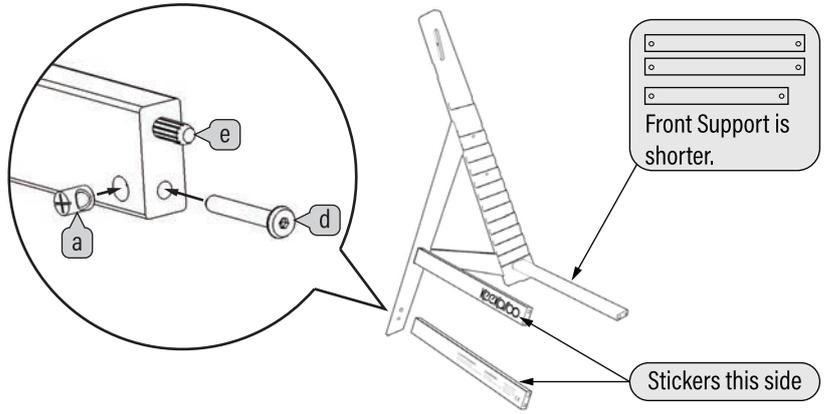


02

Hardware

- a (x1)
- c (x2)
- d (x1)

Insert Barrel Nut (a) as shown into the inner holes of the Backrest. Attach the Backrest to Left Frame as shown and insert Bolt (d). Attach the Metal Crossbars, as shown and insert Bolts (c). Do not fully tighten Bolts (c)(d) yet.

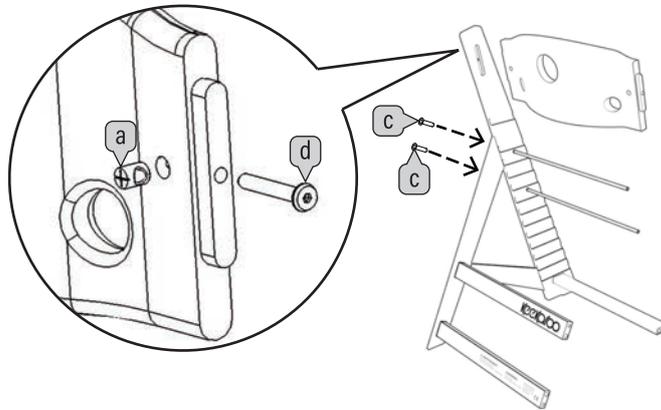


03

Hardware

- a (x4)
- c (x2)
- d (x4)
- e (x3)

Repeat Steps #01 and #02 for Right Frame. Insert the Dowels, Barrel Nuts, and Bolts as shown to attach the Right Frame of the chair. Do not fully tighten Bolts (c)(d) yet.

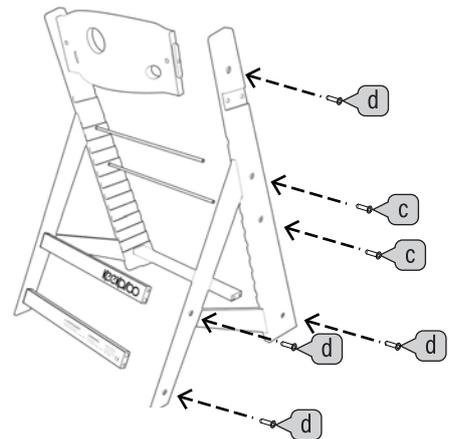


04

Hardware


- c (x1)

Unscrew Tether Bolt from Seatplate & remove Plastic Crotch Restraint from Seatplate.

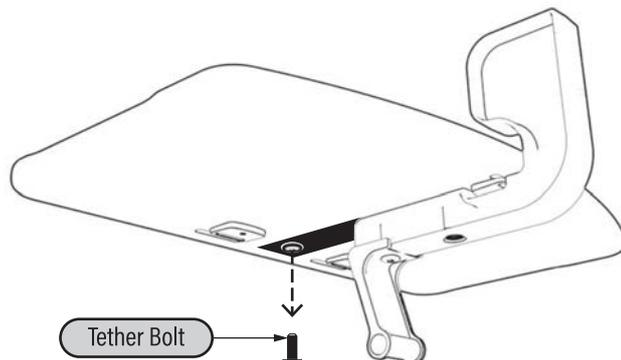


Place Seatplate flat on table.

05

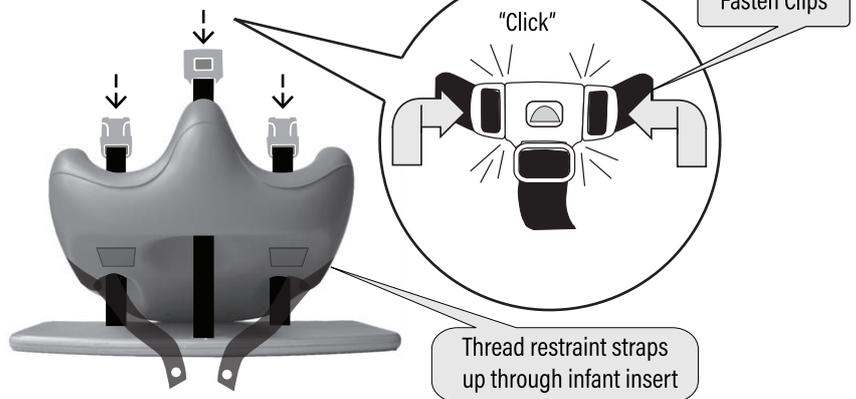

Center Infant Insert on Seatplate.

06

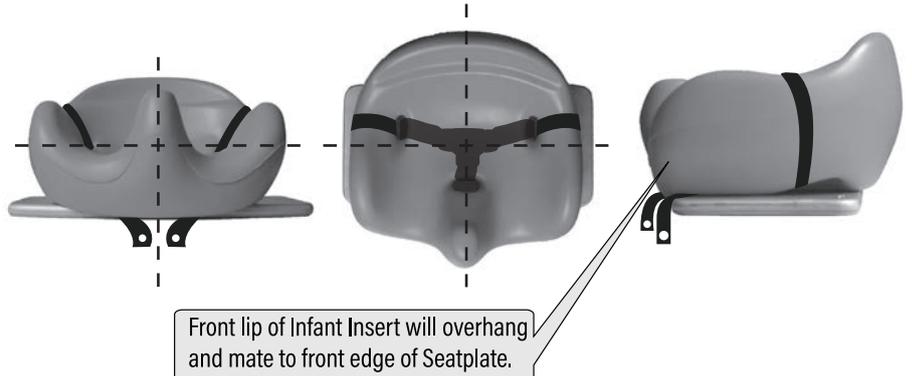

Keeping the Infant Insert centered on the Seatplate, lift front edge of Infant Insert. Peel off paper to expose adhesive.


07



Lower the front edge of the Infant Insert down onto the Seatplate.

08

Note: Keep Anchor Straps away from adhesive patches as they contact the surface of the Seatplate. Do not reposition the cushion for 24 hours to allow adhesive to bond properly.

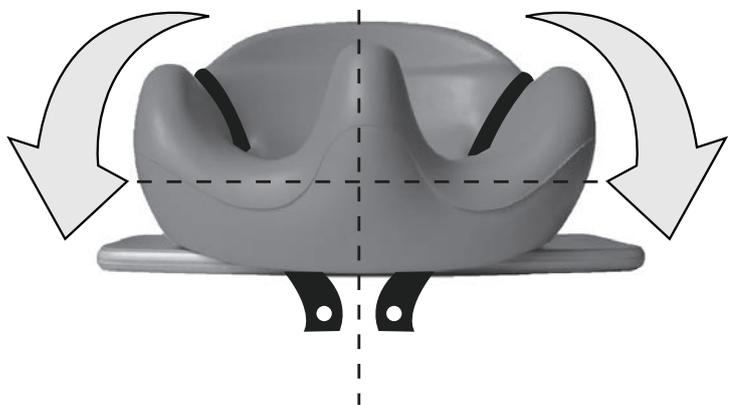

09

Position the two Anchor Straps as shown, so that both Anchor Strap holes line up with the Seatplate threaded hole. Install Tether Bolt from Step #04 through both strap holes and into the Seatplate. Hand tighten bolt with the Hex Tool.




Re-install Tether Bolt from Step #04, this location

10

From the rear of the High Chair, slide the Seatplate and Infant Insert into the 2nd slot from the top until Infant Insert Cushion mates with Backrest.

Note: Ensure frame bolts are loosened to aid Seatplate installation.

Install Footrest below Seatplate. Refer to Footrest Placement section on the following page for proper Footrest install height.

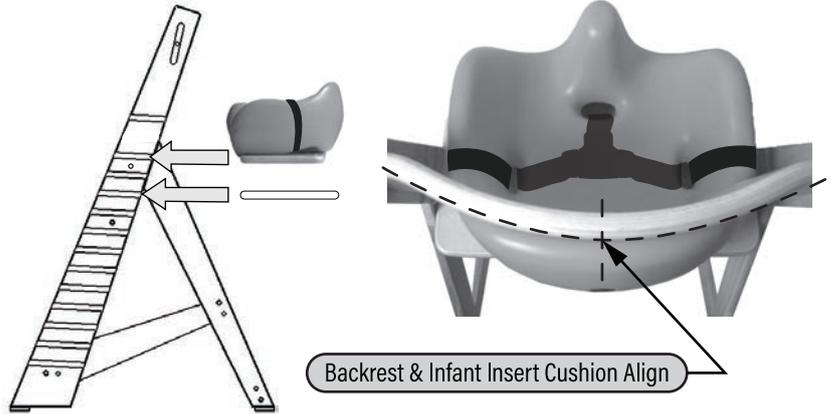


Backrest & Infant Insert Cushion Align

11

Attach the Right Tray Clip as shown above with two (2) Small Bolts (b). Repeat this step for the Left Tray Clip.


Hardware
b (x4)

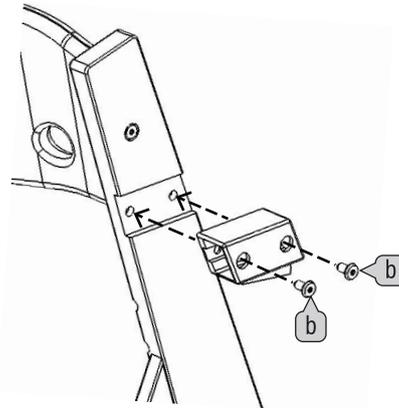

12

A. Insert Tray into Tray Clips. When Tray is properly installed, an audible "click" will be heard from Primary Spring Lock.

B. Engage the Secondary Safety Latch by pushing it forward into the Primary Spring Lock.

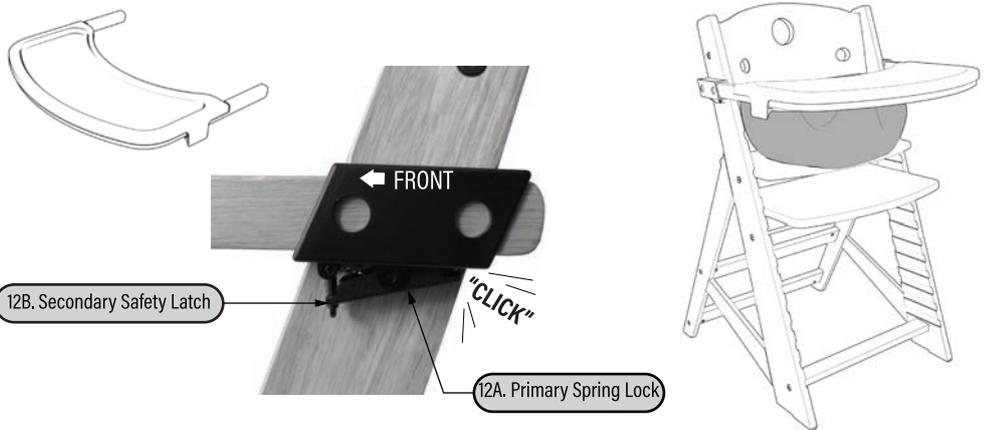


12B. Secondary Safety Latch

12A. Primary Spring Lock


13

Tighten all Bolts (both sides) in order #1 through #5.

NOTE: Do not over-tighten.

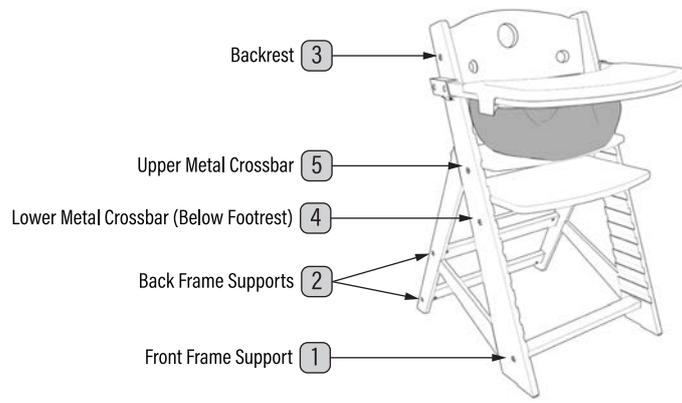

Footrest Placement

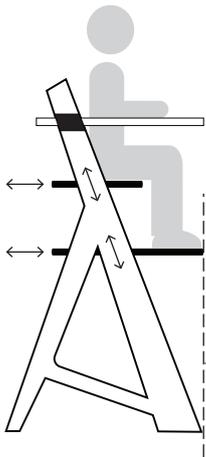

Footrest Adjustment

-The Footrest is placed at optimal height when the child's feet can rest flat on the Footrest surface.


Depth

-For safety, the Footrest should not extend past the front legs of the chair.

Tighten all bolts.

Footrest Limit

3 Point Belt Operation

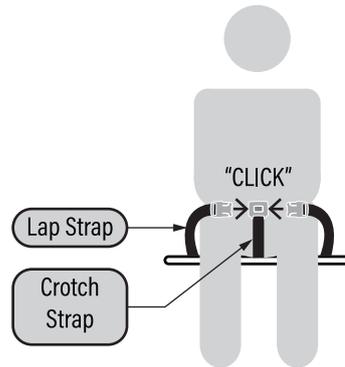

-Place child in seat. Crotch Strap comes up between child's legs. Both Lap Straps come around child from center of back and "CLICK" into Crotch Strap. Adjust length of Lap Straps to secure child in seat.

-Press center button on Crotch Strap buckle to release child from belt.

Product Care

Clean chair with damp cloth; then wipe dry. With normal use, over time screws may loosen. Always maintain tight bolts. Use chair on smooth level surface. Plastic Tray Cover is dishwasher safe. Be sure to wipe dry & NOT trap water between wood & plastic when reinstalling.

5 Year Limited Warranty

Bergeron by Design warrants to the original retail purchaser of the Height Right High Chair product, that if any part or component proves defective in material or workmanship within five years of the purchase date, the defective part will be repaired or replaced (at Bergeron by Design's discretion) free of charge. Warranty service may be performed by an authorized service center or at the discretion of Bergeron by Design.

This warranty does not cover normal wear and tear, or damage caused by accident or misuse.

To exercise this limited warranty, the user should first obtain a Return Authorization Number from Bergeron By Design. The product must be delivered charges pre-paid (UPS recommended) to the factory or to an authorized service center, together with a copy of the original invoice, the Return Authorization Number and a written description of the problem.

Customer Service

Toll Free: 1.800.994.2416
 International: 1.315.429.8407
 Fax: 1.315.429.8862

Notice

When restraint system and required components are assembled and used properly this high chair meets U.S. ASTM F-404 safety standard. Use only Height Right High Chair accessories and parts. Height Right High Chair parts are not interchangeable with other manufacturers' products. Replace any worn parts immediately for safety. © 2016 Bergeron By Design.

Height Right High Chair
 Natural Color Finish
 Model # 0050032KR-0001

Height Right High Chair
 Mahogany Color Finish
 Model # 0050033KR-0001

Height Right High Chair
 Espresso Color Finish
 Model # 0050034KR-0001



HEIGHT RIGHT™ high chair

FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE - ABLE TO SIT INDEPENDENTLY

CONVERSION TO



HEIGHT RIGHT™ kids chair

FOR CHILDREN 3 YEARS OF AGE AND OVER - ABLE TO SIT INDEPENDENTLY

⚠ WARNING

-The Height Right Kids Chair is a youth chair and is designed for use by children 3 years of age and up, capable of sitting upright unassisted.

⚠ WARNING

-Prevent serious injury or death from falls or sliding out.


⚠ WARNING

- Always secure child in the restraint
- Never leave child unattended
- Always keep child in view
- Secure straps tightly
- Never use as a stepping stool
- The front edge of the footrest should never extend beyond the bottom edge of the front supports at floor level
- Always use chair on smooth level surface


Parts to be Removed



Tray & Plastic Cover

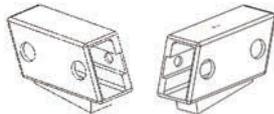


Right & Left Tray Clips

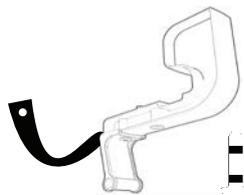

Plastic Crotch Restraint & Medium Bolt (c)

Parts to Add

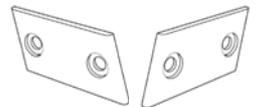

Right & Left Frame Caps


Tools



Hex Tool


Remove the Tray and Plastic Cover.

01

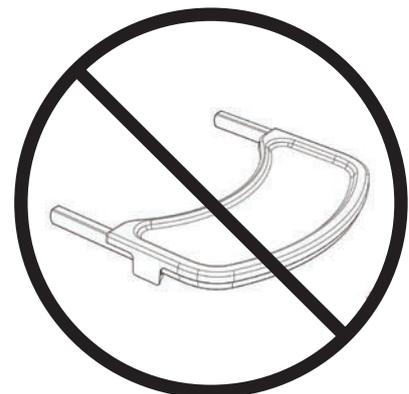


Remove the Left and Right Tray Clips. Unscrew two (2) Small Bolts and remove the Right Tray Clip, as shown. Repeat this step for the Left Tray Clip.

02

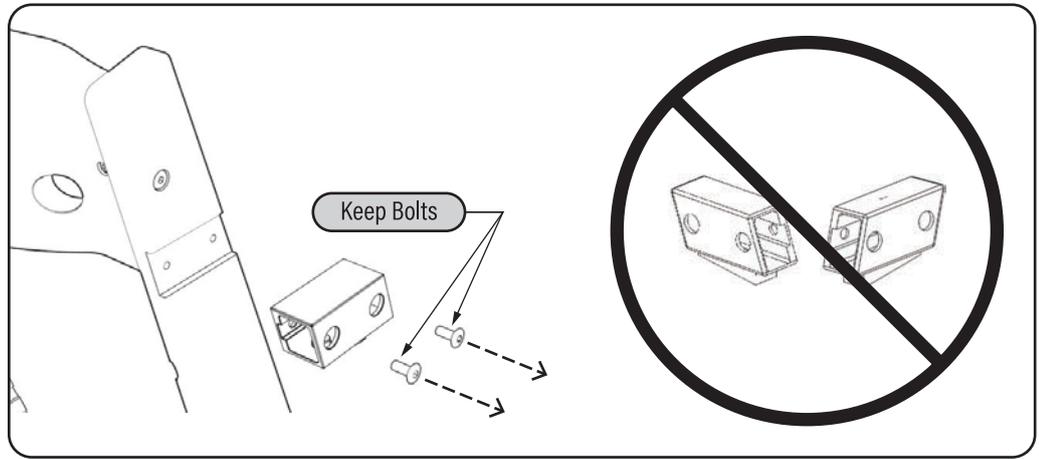

Install Left and Right Frame Caps. Attach Right Frame Cap with the two (2) Small Bolts from Step #02, as shown. Repeat this step for the Left Frame Cap.


03

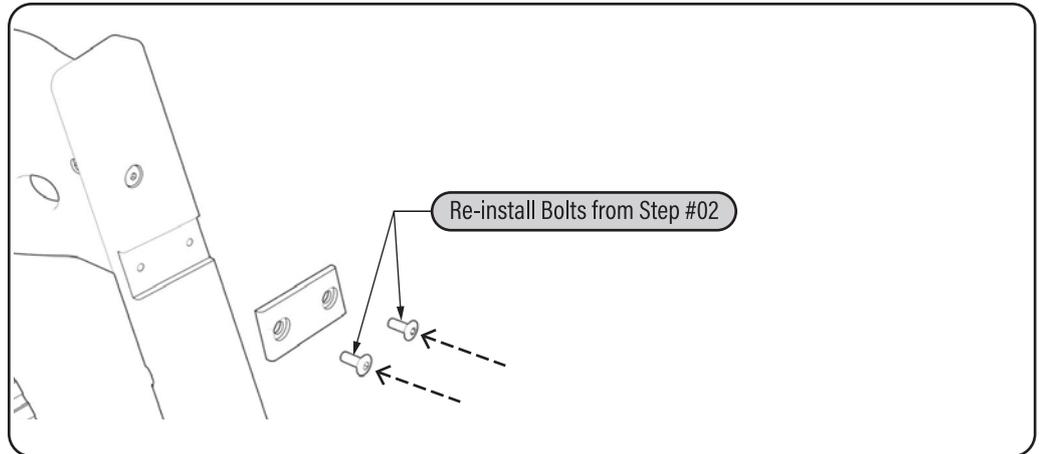

Loosen Bolts from Left and Right Frame in order #1 through #5 as shown.


04

Note: Do not fully remove any Bolts.

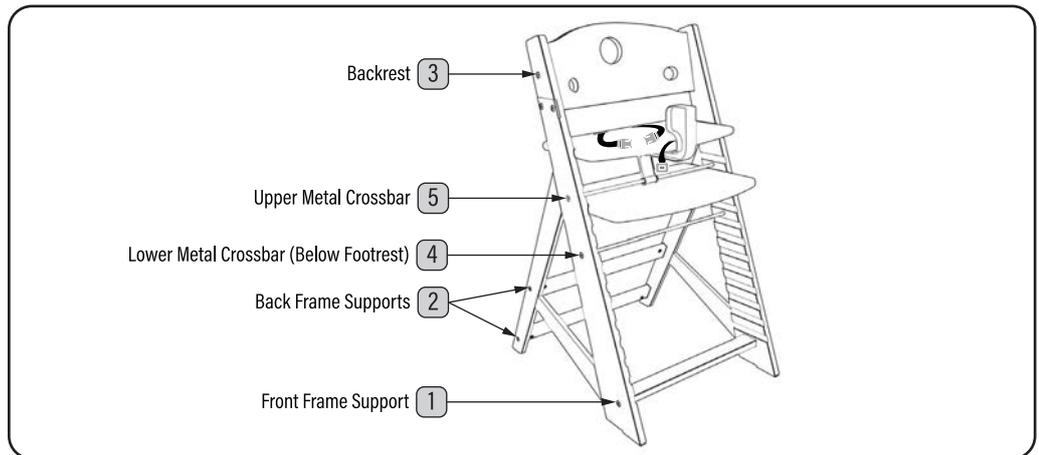


Remove both Bolts (c) from from the Upper Metal Crossbar. Next, remove the Seatplate and Upper Metal Crossbar as shown in Step #06.

05

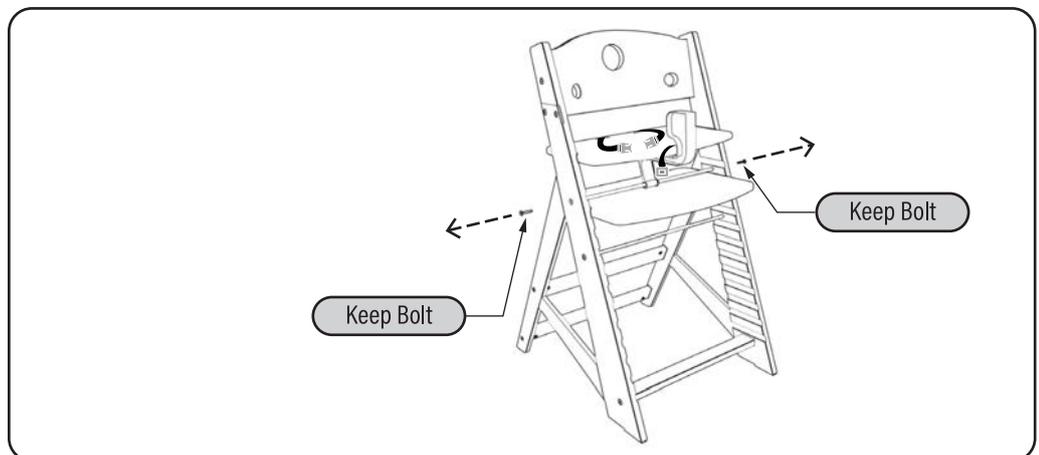

Slide Upper Metal Crossbar out from Plastic Crotch Restraint. Keep Crossbar for Step 07. Unscrew Tether Bolt and Bolt (c), as shown and remove the Plastic Crotch Restraint and Tether from the Seatplate.


06

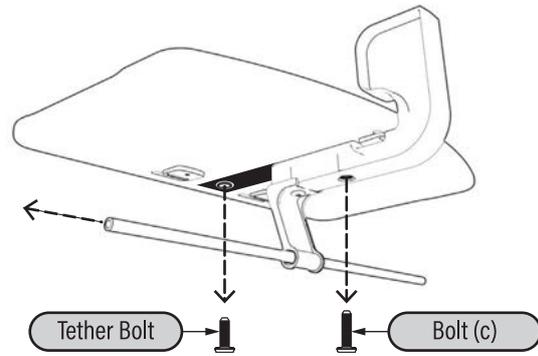

Re-install Seatplate and Upper Metal Crossbar.

07


Refer to Seatplate & Footrest Placement section below for proper Seatplate and Footrest installation height.

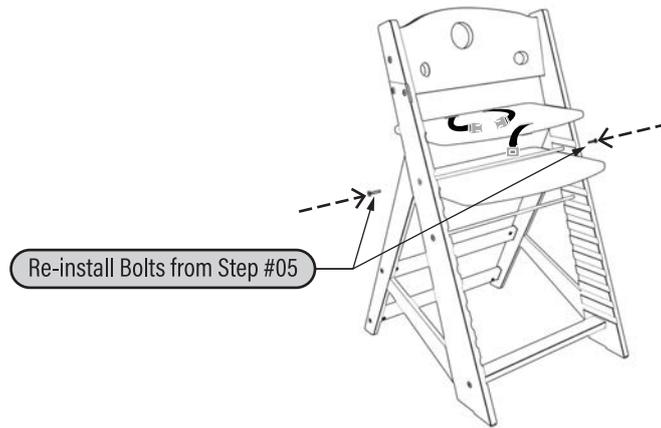


Tighten all Left and Right Frame Bolts in order #1 through #5, as shown.

08

Note: Do not over-tighten.

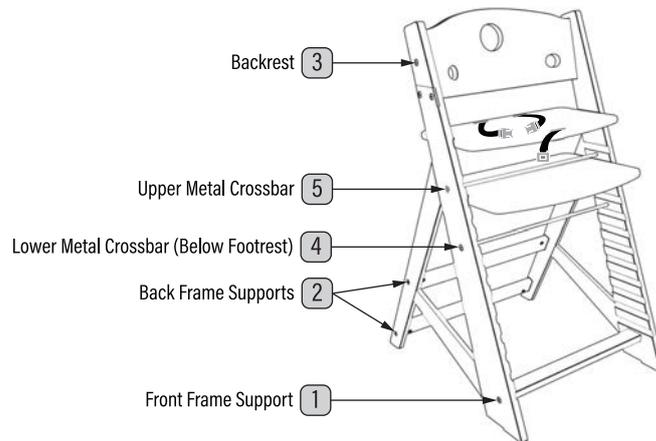

Seatplate & Footrest Placement

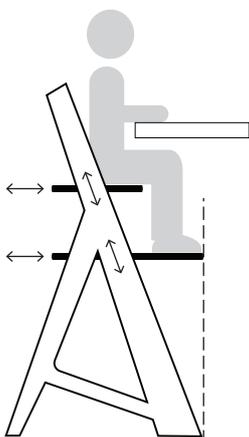

Height

- The Seatplate is placed at optimal height when the child's elbows are level with table surface.
- The Footplate is placed at optimal height when the child's feet can rest flat on its surface.

-For safety, the Footrest should never extend past the front legs of the chair.


Teen / Adult Use

- The Seatplate may be replaced by the Footplate for a larger seating surface.
- The Upper Metal Crossbar may be removed.

Tighten all screws.

Footrest Limit

3 Point Belt Operation

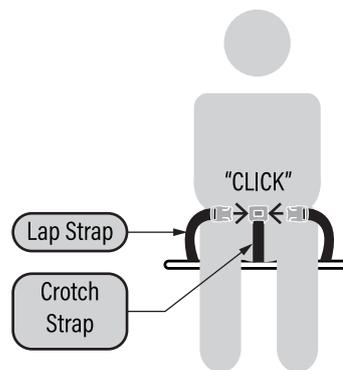

- Place child in seat. Crotch Strap comes up between child's legs. Both Lap Straps come around child from center of back and "CLICK" into Crotch Strap. Adjust length of Lap Straps to secure child in seat.

- Press center button on Crotch Strap buckle to release child from belt.

Product Care

Clean chair with damp cloth; then wipe dry. With normal use, over time screws may loosen. Always maintain tight bolts. Use chair on smooth level surface.

5 Year Limited Warranty

Bergeron by Design warrants to the original retail purchaser of the Height Right Chair product, that if any part or component proves defective in material or workmanship within five years of the purchase date, the defective part will be repaired or replaced (at Bergeron by Design's discretion) free of charge. Warranty service may be performed by an authorized service center or at Bergeron by Design's discretion.

This warranty does not cover normal wear and tear, or damage caused by accident or misuse.

To exercise this limited warranty, the user should first obtain a Return Authorization Number from Bergeron By Design. The product must be delivered charges pre-paid (UPS recommended) to the factory or to an authorized service center, together with a copy of the original invoice, the Return Authorization Number and a written description of the problem.

Customer Service

Toll Free:	1.800.994.2416
International:	1.315.429.8407
Fax:	1.315.429.8862

Notice

Use only Height Right Chair accessories and parts. Height Right Chair parts are not interchangeable with other manufacturers' products. Replace any worn parts immediately for safety. © 2016 Bergeron By Design.



HEIGHT RIGHT™ high chair + Infant Insert

FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE
ABLE TO SIT INDEPENDENTLY

CONVERSION TO



HEIGHT RIGHT™ kids chair

FOR CHILDREN 3 YEARS OF AGE AND OVER - ABLE TO SIT INDEPENDENTLY

⚠ WARNING

-The Height Right Kids Chair is a youth chair and is designed for use by children 3 years of age and up, capable of sitting upright unassisted.

⚠ WARNING

-Prevent serious injury or death from falls or sliding out.


⚠ WARNING

- Always secure child in the restraint
- Never leave child unattended
- Always keep child in view
- Secure straps tightly
- Never use as a stepping stool
- The front edge of the footrest should never extend beyond the bottom edge of the front supports at floor level
- Always use chair on smooth level surface


Parts to be Removed



Tray & Plastic Cover

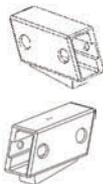

Right & Left Tray Clips

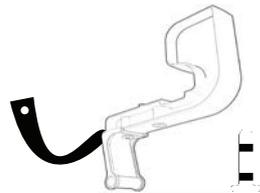


Plastic Crotch Restraint & Medium Bolt (c)



Infant Insert with Anchor Straps

Parts to Add

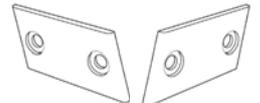

Right & Left Frame Caps

Tools




Hex Tool

Remove the Tray and Plastic Cover.


01



02
Remove the Left and Right Tray Clips. Unscrew two (2) Small Bolts and remove the Right Tray Clip, as shown. Repeat this step for the Left Tray Clip.

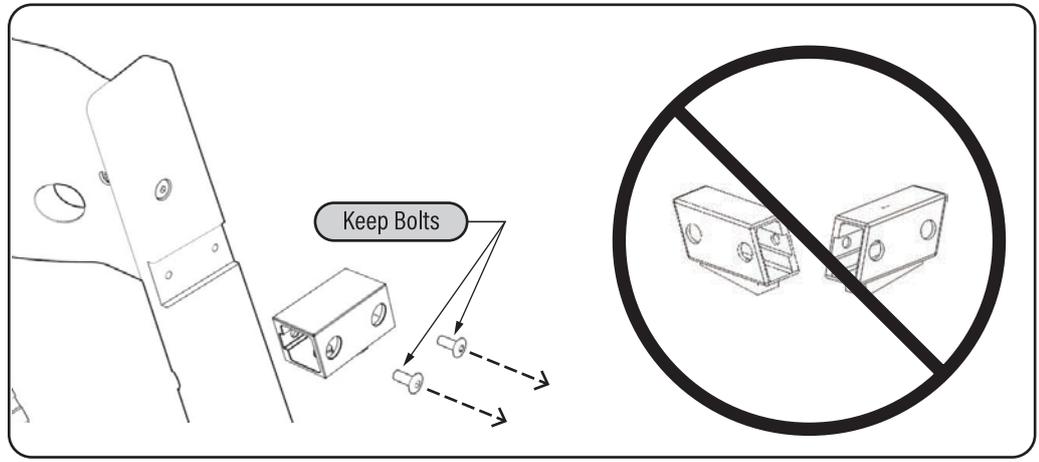


03
Install Left and Right Frame Caps. Attach Right Frame Cap with the two (2) Small Bolts from Step #02, as shown. Repeat this step for the Left Frame Cap.

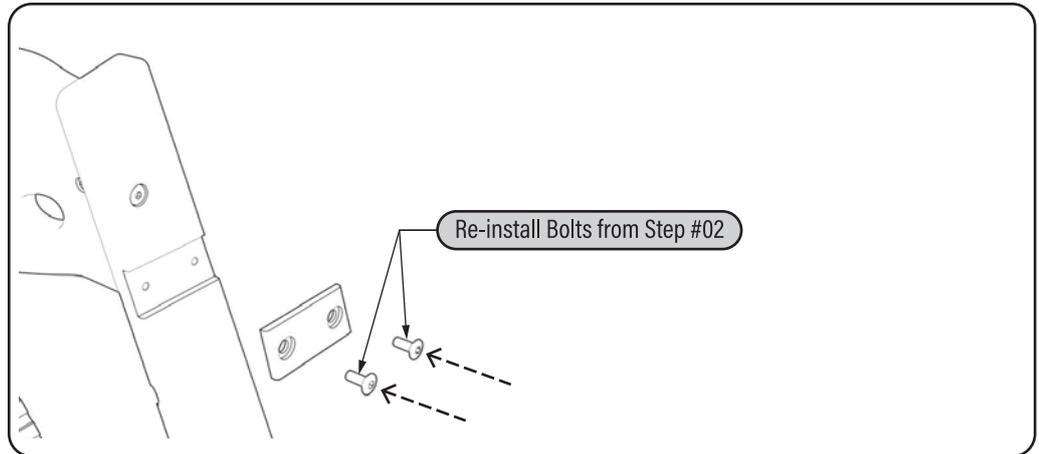


04
Loosen Bolts from Left and Right Frame in order #1 through #5 as shown.


Note: Do not fully remove any Bolts.

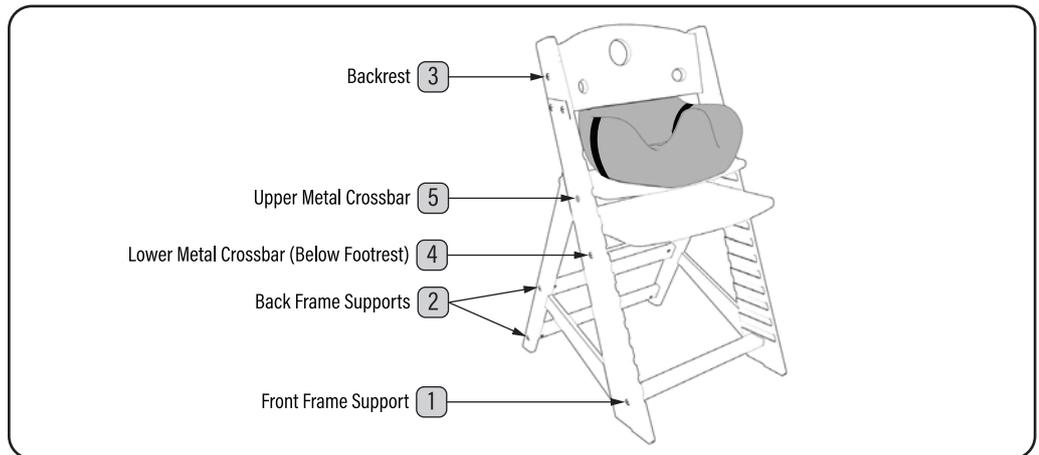

05
Slide the Seatplate with Infant Insert out from the rear of the High Chair frame.

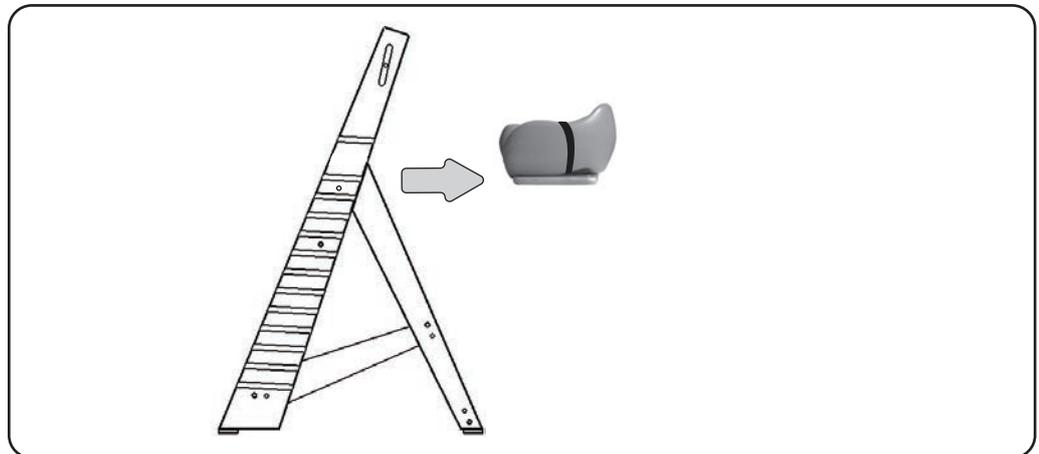


06
 Unscrew Infant Insert Anchor Strap Bolt from the Seatplate. Next unbuckle the 3-Point Restraint and remove Infant Insert from seatplate.

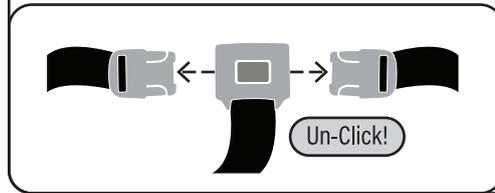

Slide Restraint Straps through Infant Insert

Anchor Strap Bolt

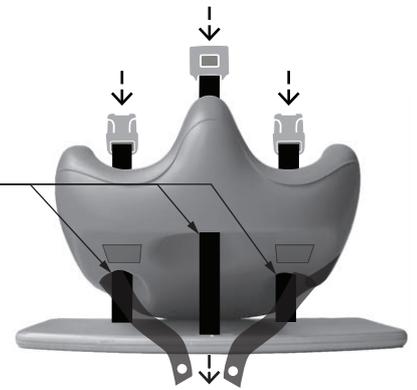


07
 Slide Seatplate back into chair Frame.

Refer to Seatplate & Footrest Placement section below for proper Seatplate and Footrest installation height




08
 Tighten all Left and Right Frame Bolts in order #1 through #5, as shown.

Note: Do not over-tighten.

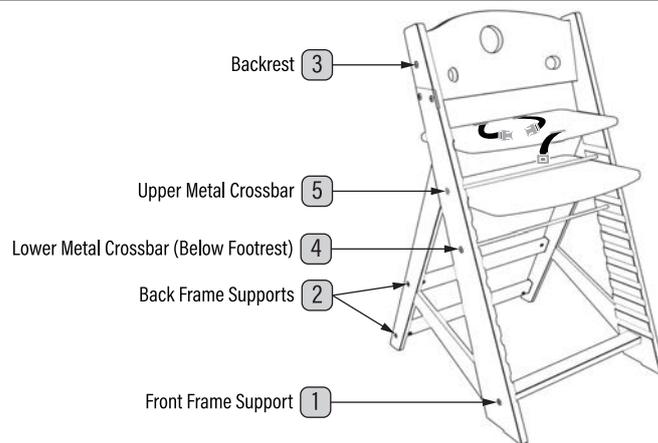

Seatplate & Footrest Placement

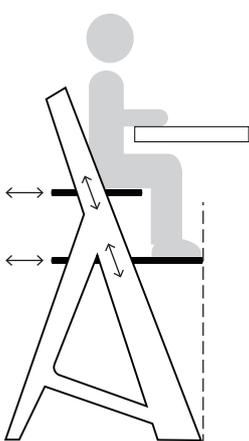

Height

- The Seatplate is placed at optimal height when the child's elbows are level with table surface.
- The Footplate is placed at optimal height when the child's feet can rest flat on its surface.

• For safety, the Footrest should never extend past the front legs of the chair.


Teen / Adult Use

- The Seatplate may be replaced by the Footplate for a larger seating surface.
- The Upper Metal Crossbar may be removed.

Tighten all screws.

Footrest Limit

3 Point Belt Operation

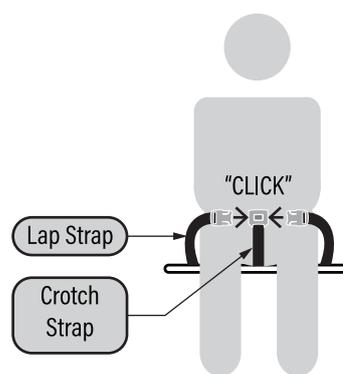

- Place child in seat. Crotch Strap comes up between child's legs. Both Lap Straps come around child from center of back and "CLICK" into Crotch Strap. Adjust length of Lap Straps to secure child in seat.

- Press center button on Crotch Strap buckle to release child from belt.

Product Care

Clean chair with damp cloth; then wipe dry. With normal use, over time screws may loosen. Always maintain tight bolts. Use chair on smooth level surface.

5 Year Limited Warranty

Bergeron by Design warrants to the original retail purchaser of the Height Right Chair product, that if any part or component proves defective in material or workmanship within five years of the purchase date, the defective part will be repaired or replaced (at Bergeron by Design's discretion) free of charge. Warranty service may be performed by an authorized service center or at Bergeron by Design's discretion.

This warranty does not cover normal wear and tear, or damage caused by accident or misuse.

To exercise this limited warranty, the user should first obtain a Return Authorization Number from Bergeron By Design. The product must be delivered charges pre-paid (UPS recommended) to the factory or to an authorized service center, together with a copy of the original invoice, the Return Authorization Number and a written description of the problem.

Customer Service

Toll Free:	1.800.994.2416
International:	1.315.429.8407
Fax:	1.315.429.8862

Notice

Use only Height Right Chair accessories and parts. Height Right Chair parts are not interchangeable with other manufacturers' products. Replace any worn parts immediately for safety. © 2016 Bergeron By Design.

Chaise haute HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR SANS AIDE



Page 20

Assemblage de chaise haute HEIGHT RIGHT

Assemblage d'insertion pour nourrisson HEIGHT RIGHT

Page 24





Chaise haute HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR
SANS AIDE



Chaise haute HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3
ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR
SANS AIDE

+ Insertion pour nourrisson



Chaise haute HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR
SANS AIDE

CONVERSION EN



Chaise pour enfant HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR
SANS AIDE



Chaise haute HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3
ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR
SANS AIDE

+ Insertion pour nourrisson

CONVERSION EN



Chaise pour enfant HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR
SANS AIDE



Chaise haute HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR SANS AIDE

⚠ AVERTISSEMENT

- Éviter les blessures graves ou décès pouvant être causés par un glissement ou une chute
- Utiliser le système de retenue en tout temps
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance!

⚠ AVERTISSEMENT

- L'enfant devrait être retenu en tout temps dans la chaise haute à l'aide du système de retenue.
- La tablette n'est pas conçue pour retenir l'enfant dans la chaise. Il est recommandé que la chaise soit uniquement utilisée par les enfants en mesure de s'asseoir sans aide.

⚠ AVERTISSEMENT

- Toujours garder l'enfant à la vue
- Bien sécuriser les courroies
- Ne jamais utiliser en guise de tabouret
- La bordure avant de l'appuie-pieds ne devrait jamais dépasser la bordure du bas des
- Toujours utiliser la chaise sur une surface plane

Outils



Outil hexagonal

Quincaillerie




Écrou à manchon fileté
a (x8)




Petit boulon
b (x4)



Boulon moyen
c (x5)

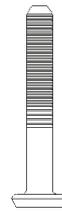


Grand boulon
d (x8)

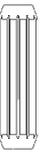


Goujon
e (x6)


Pièces

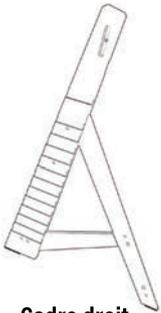


Cadre droit

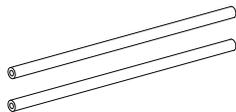

Barre transversale en métal (x2)

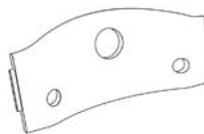


Dossier

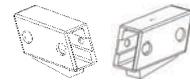

Pinces de tablette droite et gauche




Support avant

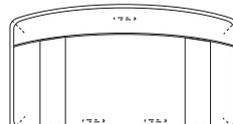

Coussinet de siège




Tablette et couvercle de plastique

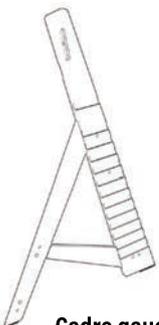


Cadre gauche



Supports arrière (x2)

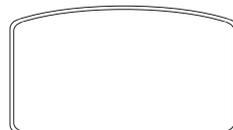

Appuie-pieds

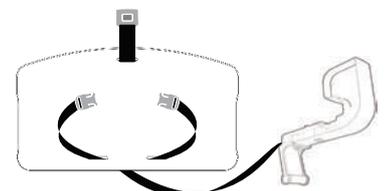

Plaque de siège et retenue
d'entrejambe en plastique

⚠ AVERTISSEMENT

- La retenue d'entrejambe en plastique est TOUJOURS requise lors de l'utilisation de la tablette.
- La plaque de siège soit être installée dans la fente supérieure lors de l'utilisation de la tablette.


Insérez le goujon (e) dans l'orifice le plus grand du support avant et ceux des supports arrière. Insérez l'écrou à manchon fileté (a), dans les orifices internes des trois (3) supports, tel qu'illustré.

01

Quincaillerie

- a (x3)
- d (x3)
- e (x3)

Posez les trois (3) Supports sur le cadre gauche, tel qu'illustré. Insérez les boulons (d) à travers le cadre gauche et dans les écrous à manchons filetés. Ne pas serrer entièrement les boulons (d) à cette étape.

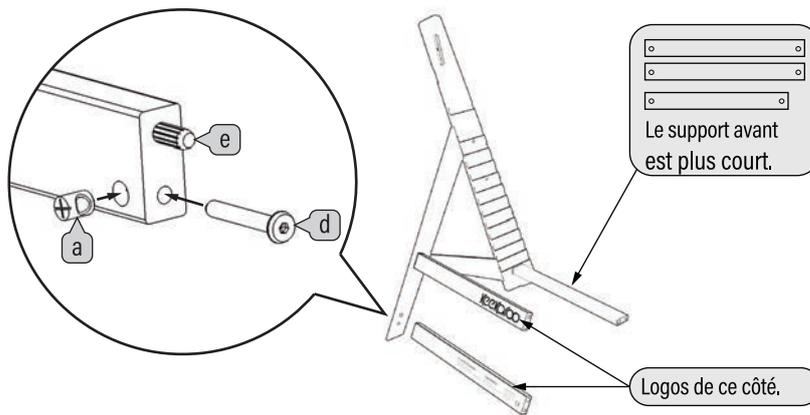


Insérez l'écrou à manchon fileté (a), tel qu'illustré, dans les orifices intérieurs du dossier. Posez le dossier au cadre gauche, tel qu'illustré et insérez le boulon (d). Fixez la barre transversale inférieure tel qu'illustré et insérez le boulon (c). Ne pas serrer entièrement les boulons (c) (d) à cette étape.

02

Quincaillerie

- a (x1)
- c (x1)
- d (x1)

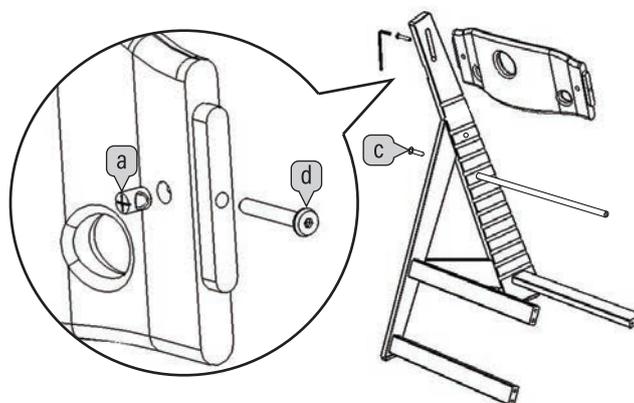


Répétez les étapes #01 et #02 pour le cadre droit. Insérez les goujons, écrous à manchons filetés et boulons, tel qu'illustré, pour fixer le cadre droit à la chaise. Ne pas serrer entièrement les boulons (c) (d) à cette étape.

03

Quincaillerie

- a (x4)
- c (x1)
- d (x4)
- e (x3)

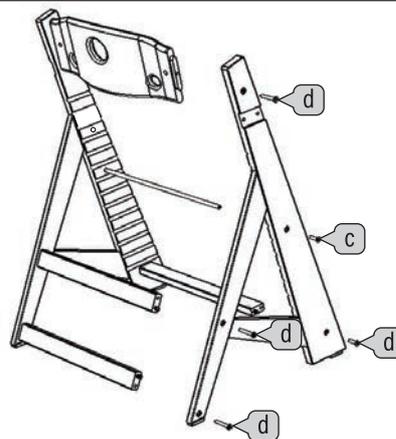


Installez la pince pour tablette droite au cadre droit, tel qu'illustré, avec deux (2) petits boulons (b). Répétez cette étape pour la pince de tablette gauche.

04

Quincaillerie


- b (x4)

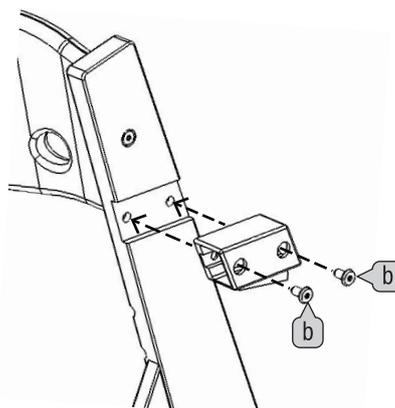

Installez la retenue d'entrejambe en plastique au bas de la plaque de siège, tel qu'illustré, et insérez le boulon (c). Serrez complètement le boulon (c) à l'aide de l'outil hexagonal.

05

Quincaillerie
c (x1)


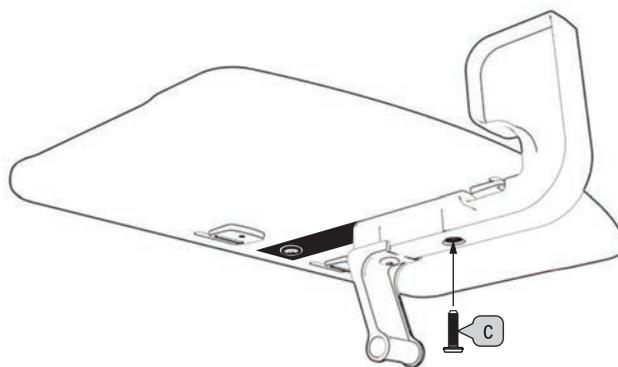


Positionnez la barre transversale supérieure tel qu'illustré.

06


Quincaillerie
c (x2)

Glissez la plaque de siège avec la barre transversale supérieure dans la fente supérieure. Serrez les deux boulons (c) à l'aide de l'outil hexagonal. Référez-vous à la section sur le positionnement de l'appuie-pieds à la page suivante pour la hauteur d'installation d'appuie-pieds optimale.

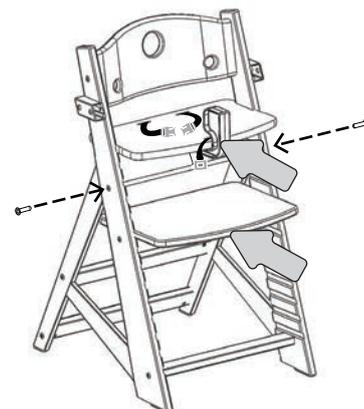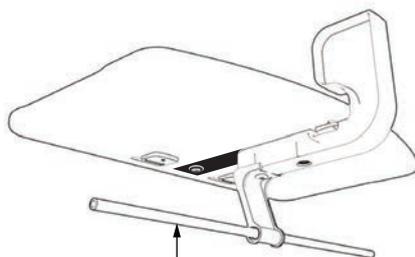

Serrez tous les boulons (des deux côtés) en ordre, de #1 à #5. NOTE: Ne pas trop serrer.


07

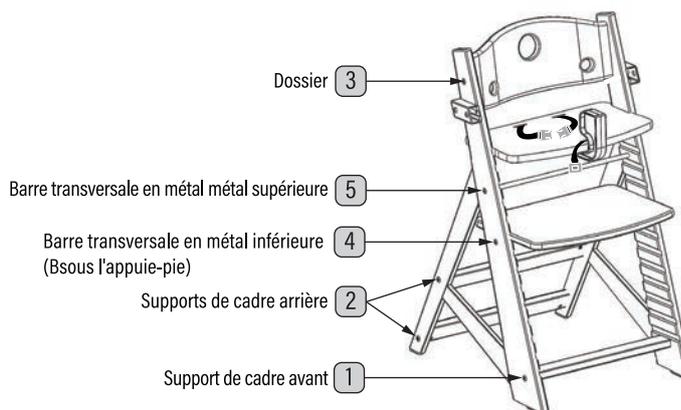


A. Insérez la tablette dans les pinces à tablette. Lorsque la tablette est installée correctement, un clic audible se fera entendre du système de verrouillage à ressort principal.

08

B. Activez le verrou de sécurité secondaire en le poussant vers le verrou à ressort principal.

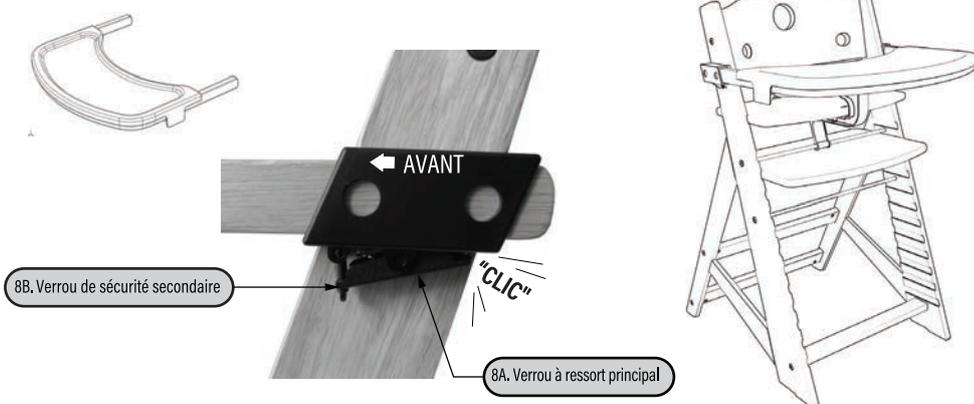

Positionnement de l'appuie-pieds

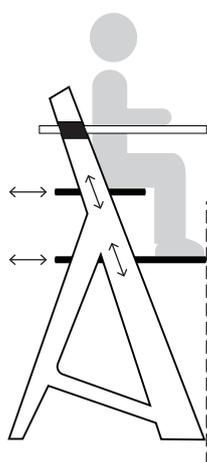

Ajustement de l'appuie-pieds

-L'appuie-pieds se situe à la hauteur optimale lorsque les pieds de l'enfant sont appuyés à plat sur la surface de l'appuie-pieds.


Profondeur

-Pour des fins de sécurité, l'appuie-pieds ne devrait pas dépasser l'avant des pattes de la chaise.

Serrez tous les boulons

Limite de l'appuie-pieds

Fonctionnement de la ceinture à 3 points

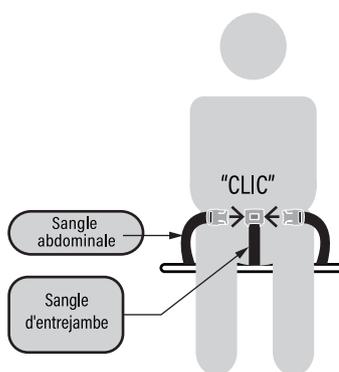

-Placez l'enfant dans la siége. La sangle d'entrejambe se situe entre les jambes de l'enfant. Les deux sangles abdominales s'attachent à partir de l'arrière et s'enclenchent dans la sangle d'entrejambe. Ajustez la longueur des sangles abdominales pour sécuriser l'enfant dans le siége.

-Appuyez sur le bouton central se trouvant sur la boucle de la sangle d'entrejambe pour détacher l'enfant.

Entretien du produit

Nettoyez la chaise avec un chiffon humide, puis essuyez-la. En cours d'usage normal, les vis pourraient se desserrer avec le temps. Assurez-vous que les boulons demeurent bien serrés en tout temps. Utilisez la chaise sur une surface plane. Le couvercle de plastique de la tablette va au lave-vaisselle. Assurez-vous de bien essuyer la chaise et de ne PAS laisser d'eau entre le bois et le plastique lors de la réinstallation.

Garantie limitée de 5 ans

Bergeron by Design garantit à l'acheteur original de la chaise haute Height Right que, si toute pièce ou composante s'avère défectueuse au niveau de la fabrication ou de la main d'oeuvre dans les cinq ans suivant la date d'achat, la pièce défectueuse sera réparée ou remplacée (à la discrétion de Bergeron by Design), le tout sans frais. La réparation dans le cadre de la garantie peut être effectuée par un centre de service autorisé, ou à la discrétion de Bergeron by Design.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, ou les dommages causés par un accident ou une utilisation incorrecte.

Afin de vous prévaloir de cette garantie, l'utilisateur doit tout d'abord obtenir un numéro d'autorisation de retour de la part de Bergeron By Design. Le produit doit être livré, port payé (via UPS de préférence) à l'usine ou dans un autre centre de service, accompagné d'une copie de la facture originale, du numéro d'autorisation de retour et d'une description écrite du problème.

Service à la clientèle

Sans frais: 1.800.994.2416
International: 1.315.429.8407
Télécopieur: 1.315.429.8862

Avis

Lorsque le système de retenue et les composantes requises sont assemblés et utilisés adéquatement, cette chaise haute répond à la norme de sécurité U.S. ASTM F-404. Utilisez uniquement les accessoires et pièces pour chaise haute Height Right. Les pièces pour chaise haute Height Right ne sont pas interchangeables avec celles de produits d'autres fabricants. Pour des raisons de sécurité, remplacez sans tarder toute pièce usée. © 2016 Bergeron By Design.

Chaise haute Height Right
Couleur fini Naturel
Modèle # 0050032KR-0001

Chaise haute Height Right
Couleur fini acajou
Modèle # 0050033KR-0001

Chaise haute Height Right
Couleur fini espresso
Modèle # 0050034KR-0001



Chaise haute HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR SANS AIDE

+ Insertion pour nourrisson

⚠ AVERTISSEMENT

- Éviter les blessures graves ou décès pouvant être causés par un glissement ou une chute
- Utiliser le système de retenue en tout temps
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance

⚠ AVERTISSEMENT

- Toujours garder l'enfant en vue
- Bien sécuriser les courroies
- Ne jamais utiliser en guise de tabouret
- La bordure avant de l'appuie-pieds ne devrait jamais dépasser la bordure du bas des supports avant au niveau du sol
- Toujours utiliser la chaise sur une surface plane

⚠ AVERTISSEMENT

- L'insertion pour nourrisson doit être installée lors de l'utilisation de la tablette. La plaque de siège doit être installée dans la seconde fente à partir du haut lors de l'utilisation de l'insertion pour nourrisson avec la tablette.
- L'enfant devrait être retenu en tout temps dans la chaise haute à l'aide du système de retenue.
- La tablette n'est pas conçue pour retenir l'enfant dans la chaise. Il est recommandé que la chaise soit uniquement utilisée par les enfants en mesure de s'asseoir sans aide.

Outils



Outil hexagonal


Quincaillerie




Écrou à manchon fileté
a (x8)




Petit boulon
b (x4)

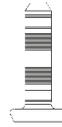

Boulon moyen
c (x5)

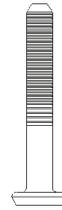


Grand boulon
d (x8)

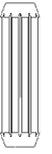


Goujon
e (x6)


Pièces

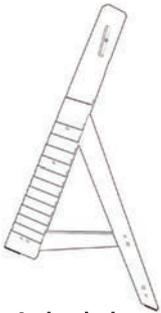


Cadre droit

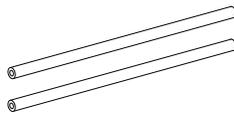

Barre transversale en métal (x2)

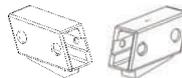


Pincettes à tablette droite et gauche

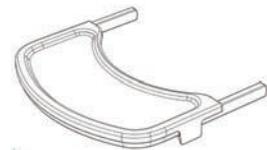

Tablette et couvercle en plastique




Support avant

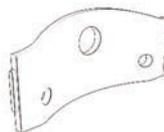


Dossier




Insertion pour nourrisson avec courroies d'ancrage

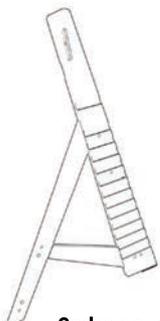


Cadre gauche

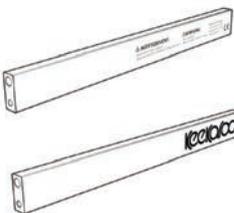


Supports arrière (x2)

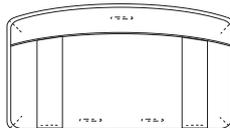

Coussin de siège

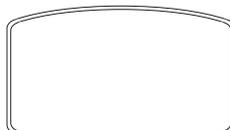

Appuie-pieds

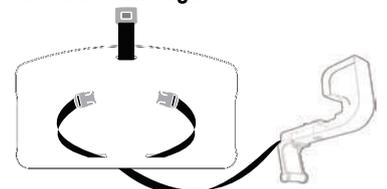

Plaque de siège et retenue d'entrejambe en plastique

! AVERTISSEMENT

- L'insertion pour nourrisson est TOUJOURS requise lors de l'utilisation de la tablette.
- La plaque de siège doit être installée dans la seconde fente à partir du haut lors de l'utilisation de la tablette.


Insérez le goujon (e) dans l'orifice le plus grand du support avant et ceux des supports arrière. Insérez l'écrou à manchon fileté (a), dans les orifices internes des trois (3) supports, tel qu'illustré.

01

Quincaillerie

- a (x3)
- d (x3)
- e (x3)

Posez les trois (3) supports sur le cadre gauche, tel qu'illustré. Insérez les boulons (d) à travers le cadre gauche et dans les écrous à manchons filetés (a). Ne pas serrer complètement les boulons (d) à cette étape.

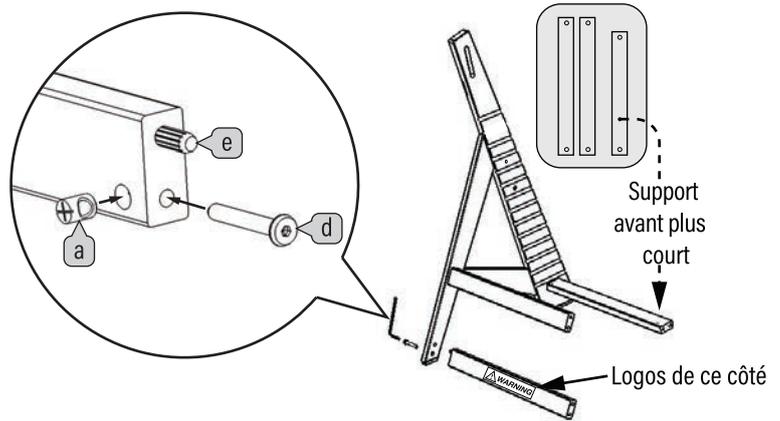


Insérez l'écrou à manchon fileté (a), tel qu'illustré, dans les orifices intérieurs du dossier. Posez le dossier au cadre gauche, tel qu'illustré et insérez le boulon (d). Fixez la barre transversale inférieure tel qu'illustré et insérez le boulon (c). Ne pas serrer complètement les boulons (c) (d) à cette étape.

02

Quincaillerie

- a (x1)
- c (x1)
- d (x1)

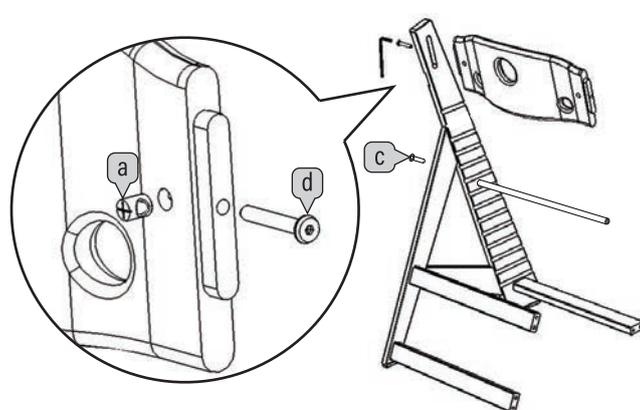


Répétez les étapes 1 et 2 pour le cadre droit. Insérez les goujons, écrous à manchons filetés et boulons, tel qu'illustré, pour fixer le cadre droit à la chaise. Ne pas serrer complètement les boulons (c) (d) à cette étape.

03

Quincaillerie

- a (x4)
- c (x1)
- d (x4)
- e (x3)

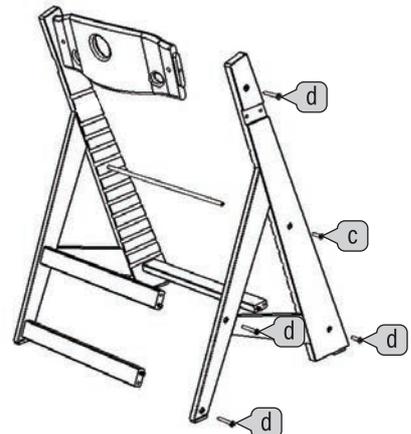


Desserrez le boulon d'ancrage de la plaque de siège et retirez la retenue d'entrejambe en plastique de la plaque de siège.

04


Quincaillerie

- c (x1)

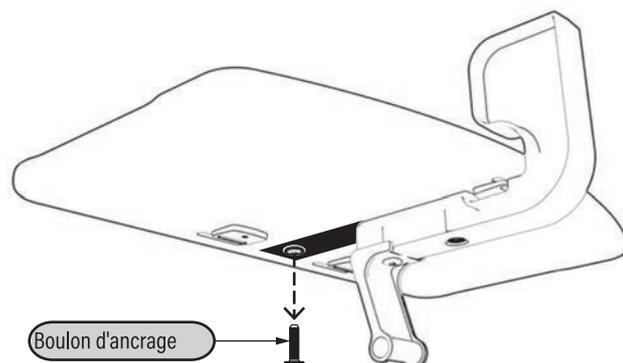


Placez la plaque de siège bien droite sur la table.

05

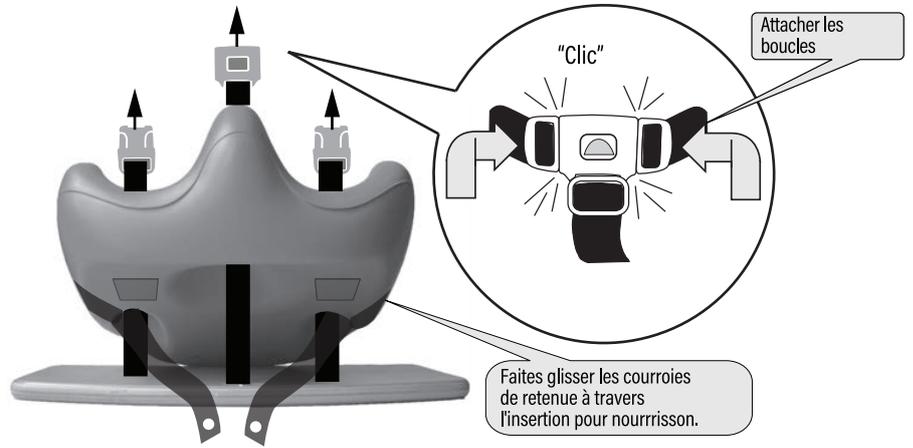


Centrez l'insertion pour nourrisson sur la plaque de siège.

06

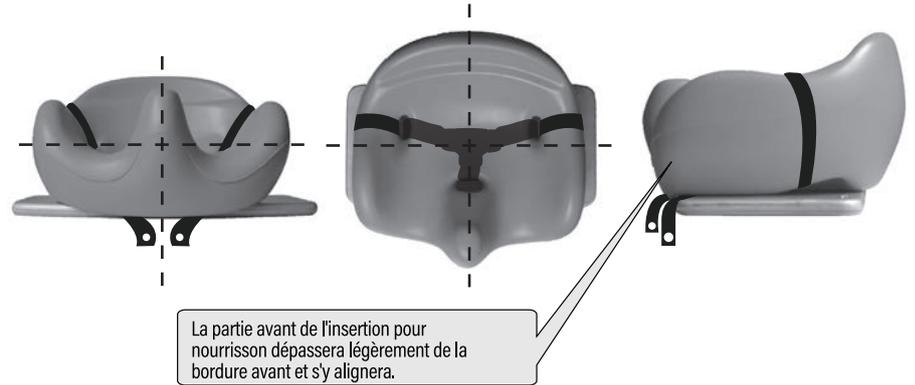


En gardant l'insertion pour nourrisson centrée sur la plaque de siège, soulevez la bordure avant de l'insertion pour nourrisson. Retirez le papier pour exposer l'adhésif.

07

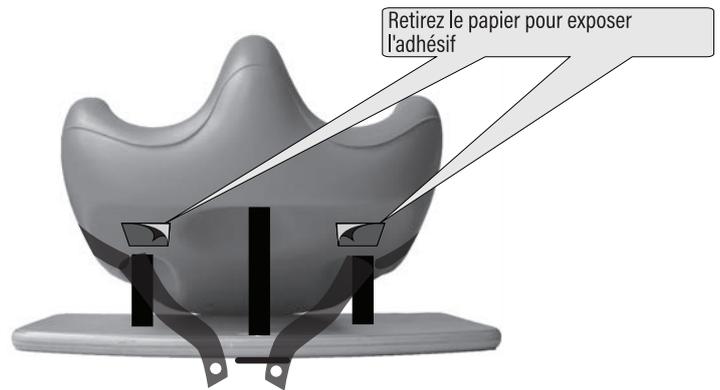

Abaissez la bordure avant de l'insertion pour nourrisson sur la plaque de siège.

08

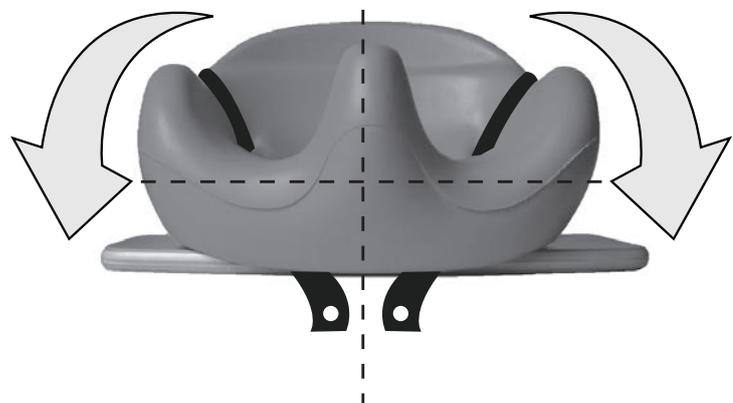

Note: Gardez les courroies d'ancrage à l'écart des bandes adhésives lorsque celles-ci sont en contact avec la plaque de siège. Ne pas repositionner le coussin pendant 24 heures afin de permettre à l'adhésif de bien coller.

09

Positionnez les deux courroies d'ancrage tel qu'illustré. afin que les deux orifices de courroie d'ancrage s'alignent avec l'orifice de plaque de siège. Installez le boulon d'ancrage de l'étape 4 dans les les orifices de courroie et la plaque de siège. Serrez à la main le boulon à l'aide de l'outil hexagonal.




Réinstaller le boulon d'ancrage de l'étape 4 à cet endroit

10

À partir de l'arrière de la chaise haute, glissez la plaque de siège et l'insertion pour nourrisson dans la seconde fente à partir du haut jusqu'à ce que l'insertion pour nourrisson et que le coussin rejoignent le dossier.

Note: Assurez-vous que les boulons du cadre soient desserrés pour faciliter l'installation de la plaque de siège.

Installez l'appuie-pieds sous la plaque de siège. Référez-vous à la section sur le positionnement de l'appuie-pieds à la page suivante pour la hauteur d'installation d'appuie-pieds optimale.

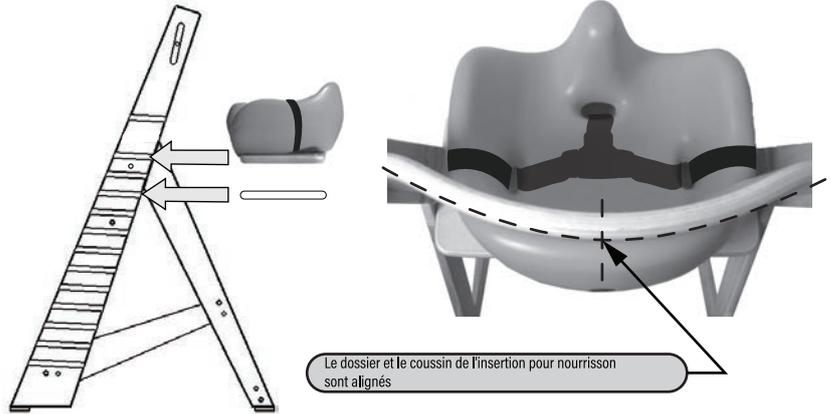


Le dossier et le coussin de l'insertion pour nourrisson sont alignés

11


Quincaillerie
b (x4)

Fixez la pince de tablette droite tel qu'illustré ci-dessus à l'aide de deux petits boulons (b). Répétez cette étape pour la pince de tablette gauche.

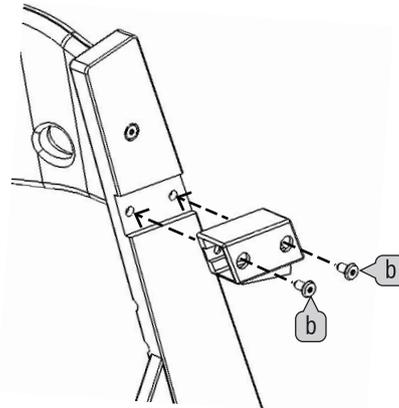**12**

A. Insérez la tablette dans les pinces à tablette. Lorsque la tablette est bien installée, un clic audible se fera entendre du système de verrouillage à ressort principal.

B. Activez le verrou de sécurité secondaire en le poussant vers le verrou à ressort principal.

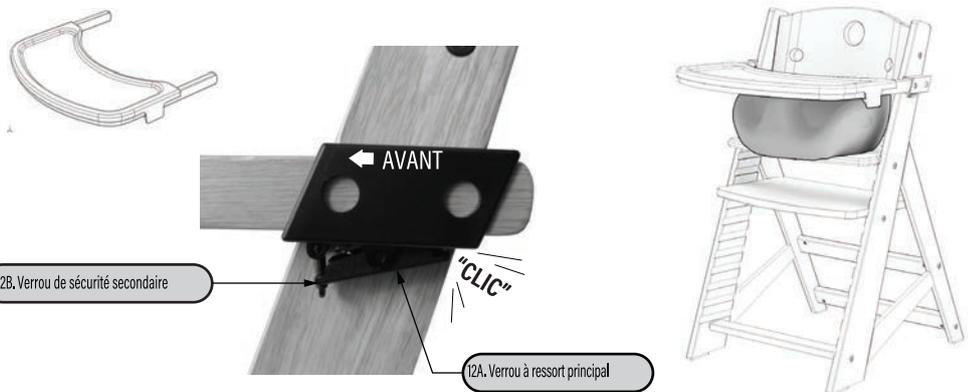


12B. Verrou de sécurité secondaire

12A. Verrou à ressort principal


13

Serrez tous les boulons (des deux côtés) en ordre, de #1 à #5.

NOTE: Ne pas trop serrer.

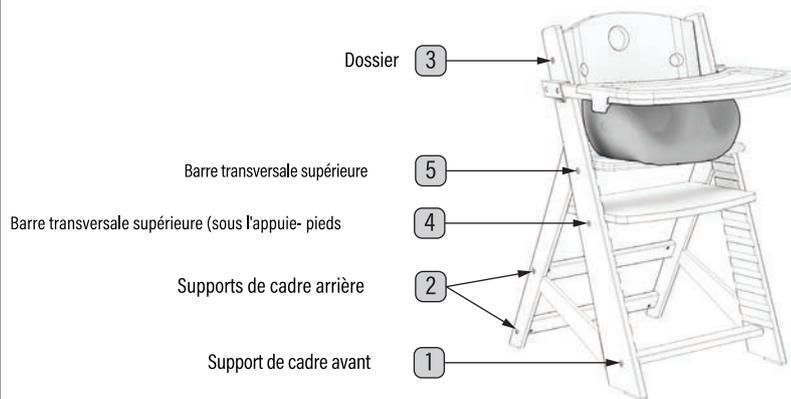

Positionnement de l'appui-pieds

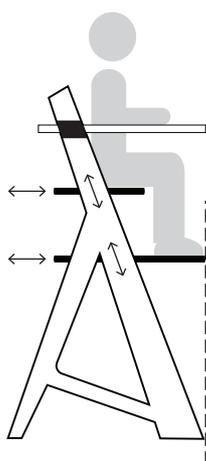

Ajustement de l'appui-pieds

-L'appui-pieds se situe à la haute optimale lorsque les pieds de l'enfant sont appuyés à plat sur la surface de l'appui-pieds.


Profondeur

-Pour des fins de sécurité, l'appui-pieds ne devrait pas dépasser l'avant des pattes de la chaise.

Serrez tous les boulons

Limite de l'appui-pieds

Fonctionnement de la ceinture à 3 points

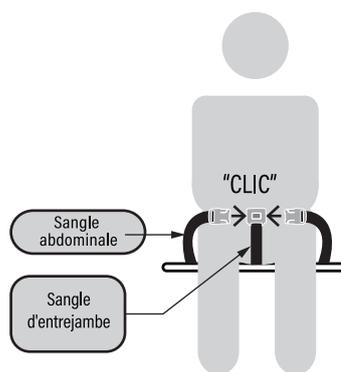

-Placez l'enfant dans la siège. La sangle d'entrejambe se situe entre les jambes de l'enfant. Les deux sangles abdominales s'attachent à partir de l'arrière et s'enclenchent dans la sangle d'entrejambe. Ajustez la longueur des sangles abdominales pour sécuriser l'enfant dans le siège.

-Appuyez sur le bouton central se trouvant sur la boucle de la sangle d'entrejambe pour détacher l'enfant.

Entretien du produit

Nettoyez la chaise avec un chiffon humide, puis essuyez-la. En cours d'usage normal, les vis pourraient se desserrer avec le temps. Assurez-vous que les boulons demeurent bien serrés en tout temps. Utilisez la chaise sur une surface plane. Le couvercle de plastique de la tablette va au lave-vaisselle. Assurez-vous de bien essuyer la chaise et de ne PAS laisser d'eau entre le bois et le plastique lors de la réinstallation.

Garantie limitée de 5 ans

Bergeron by Design garantit à l'acheteur original de la chaise haute Height Right que, si toute pièce ou composante s'avère défectueuse au niveau de la fabrication ou de la main d'oeuvre dans les cinq ans suivant la date d'achat, la pièce défectueuse sera réparée ou remplacée (à la discrétion de Bergeron by Design), le tout sans frais. La réparation dans le cadre de la garantie peut être effectuée par un centre de service autorisé, ou à la discrétion de Bergeron by Design.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, ou les dommages causés par un accident ou une utilisation incorrecte.

Afin de vous prévaloir de cette garantie, l'utilisateur doit tout d'abord obtenir un numéro d'autorisation de retour de la part de Bergeron By Design. Le produit doit être livré, port payé (via UPS de préférence) à l'usine ou dans un autre centre de service, accompagné d'une copie de la facture originale, du numéro d'autorisation de retour et d'une description écrite du problème.

Service à la clientèle

Sans frais: 1.800.994.2416
International: 1.315.429.8407
Télécopieur: 1.315.429.8862

Avis

Lorsque le système de retenue et les composantes requises sont assemblés et utilisés adéquatement, cette chaise haute répond à la norme de sécurité U.S. ASTM F-404. Utilisez uniquement les accessoires et pièces pour chaise haute Height Right. Les pièces pour chaise haute Height Right ne sont pas interchangeables avec celles de produits d'autres fabricants. Pour des raisons de sécurité, remplacez sans tarder toute pièce usée. © 2016 Bergeron By Design.

Chaise haute Height Right
Couleur fini Naturel
Modèle # 0050032KR-0001

Chaise haute Height Right
Couleur fini acajou
Modèle # 0050033KR-0001

Chaise haute Height Right
Couleur fini espresso
Modèle # 0050034KR-0001



Chaise haute HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR SANS AIDE

CONVERSION EN



Chaise haute HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR SANS AIDE

⚠ AVERTISSEMENT

- La chaise pour enfant Height Right est une chaise conçue pour être utilisée par des enfants de 3 ans et plus, en mesure de s'asseoir seuls sans aide

⚠ AVERTISSEMENT

- Éviter les blessures graves ou décès causés par un glissement ou une chute.


⚠ AVERTISSEMENT

- Utiliser en tout temps le système de retenue
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance
- Toujours garder l'enfant à la vue
- Bien sécuriser les courroies
- Ne jamais utiliser en guise de tabouret
- La bordure avant de l'appuie-pieds ne devrait jamais dépasser la bordure du bas des supports avant se trouvant au niveau du sol • Toujours utiliser la chaise sur une surface plane


Pièces à retirer



Tablette et couvercle plastique

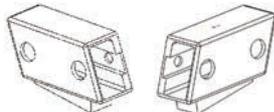


Pinces pour tablette droite et gauche

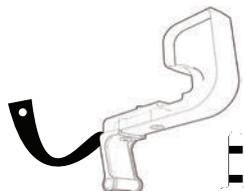

Retenue d'entre jambe en plastique et boulon moyen (c)

Pièces à ajouter

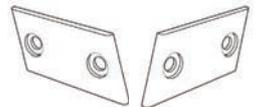

Protections de cadre droite et gauche


Outils



Outil hexagonal


Retirez la tablette et le couvercle de plastique

01

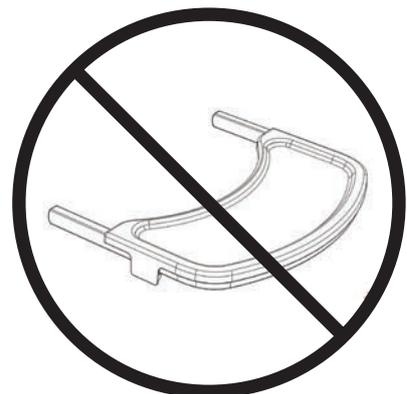


Retirez les pinces de tablette droite et gauche. Dévissez les deux (2) petits boulons et retirez la pince de tablette droite, tel qu'illustré. Répétez cette étape pour la pince de tablette gauche.

02

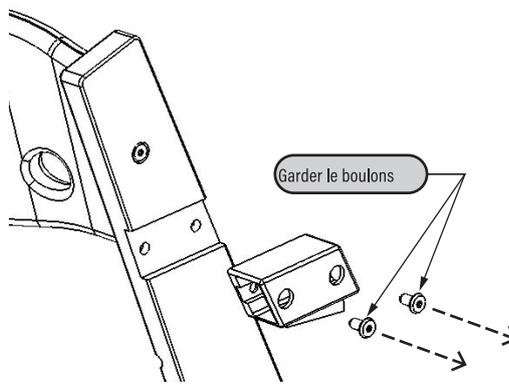

Installez les protections de cadre gauche et droite. Posez la protection de cadre droite avec les deux (2) petits boulons de l'étape 2, tel qu'illustré. Répétez cette étape pour le cadre gauche.


03

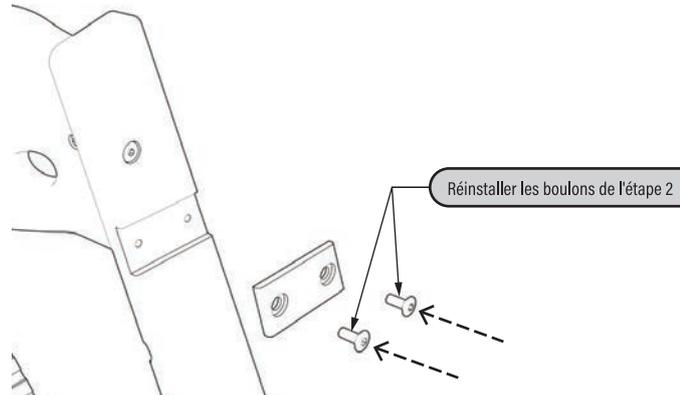

Desserrez les boulons du cadre gauche et droit dans l'ordre, de 1 à 5, tel qu'illustré.


04

Note: Ne pas retirer complètement les boulons

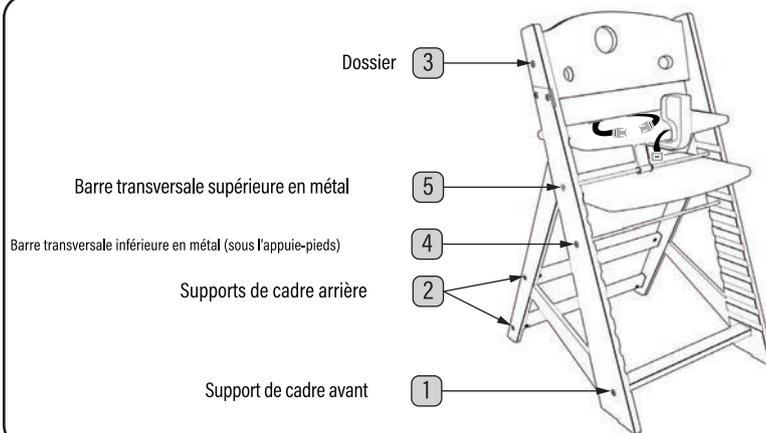


Retirez les deux boulons (c) de la barre transversale supérieure en métal. Ensuite, retirez la plaque de siège et la barre transversale supérieure en métal, tel qu'illustré à l'étape 6.

05

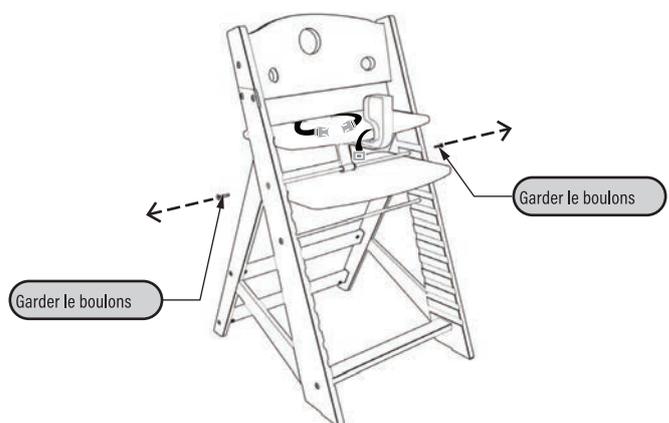

06


Faites glisser la barre transversale supérieure en métal hors du mécanisme de retenue d'entrejambe en plastique. Gardez la barre transversale pour l'étape 7. Dévissez le boulon d'ancrage et le boulon (c), tel qu'illustré, et retirez le mécanisme de retenue d'entrejambe en plastique et l'ancrage de la plaque de siège.

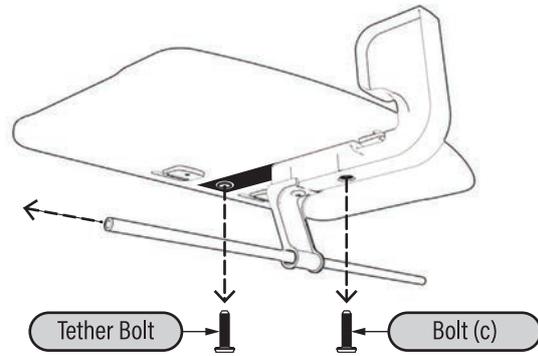

07

Réinstallez la plaque de siège et la barre transversale supérieure en métal


Référez-vous à la section sur le positionnement de l'appuie-pieds et de la plaque de siège ci-dessous pour la haute d'installation optimale de l'appuie-pieds et de la plaque de siège.

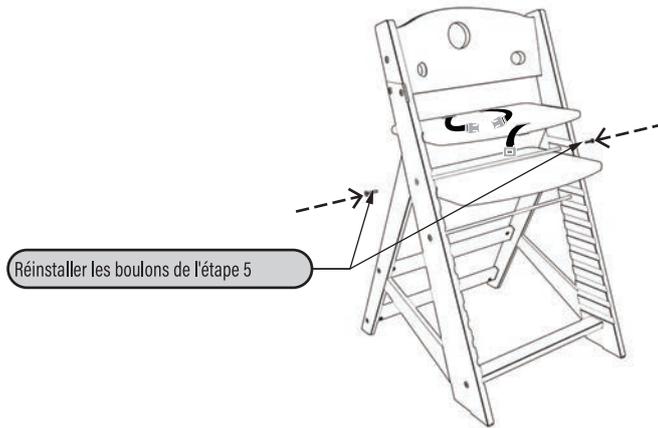


08

Serrez tous les boulons du cadre gauche et droit dans l'ordre, de 1 à 5, tel qu'illustré.

Note: Ne pas trop serrer

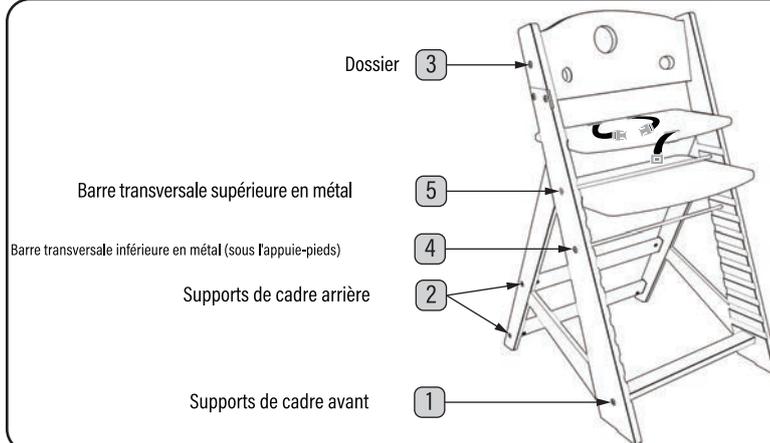

Positionnement de la plaque de siège et de l'appuie-pieds

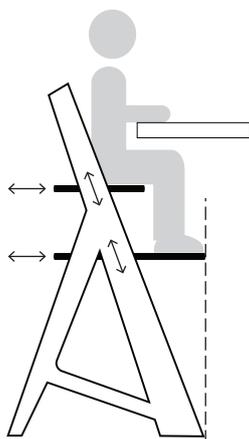

Hauteur

- La plaque de siège est à la hauteur optimale lorsque les coudes de l'enfant sont de niveau avec la surface de la table.
- L'appuie-pieds se situe à la hauteur optimale lorsque les pieds de l'enfant sont appuyés à plat sur la surface.
- Pour des fins de sécurité, l'appuie-pieds ne devrait pas dépasser l'avant des pattes de la chaise.


Usage adolescent/adulte

- La plaque de siège peut être remplacée par l'appuie-pied pour une plus grane surface d'assise.
- La barre transversale supérieure peut être retirée.

Serrez toutes les vis.

Limite de l'appuie-pieds

Fonctionnement de la ceinture à 3 points

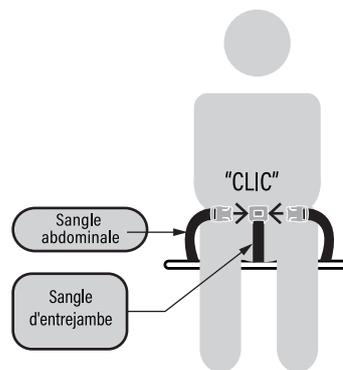

-Placez l'enfant dans la siège. La sangle d'entrejambe se situe entre les jambes de l'enfant. Les deux sangles abdominales s'attachent à partir de l'arrière et s'enclenchent dans la sangle d'entrejambe. Ajustez la longueur des sangles abdominales pour sécuriser l'enfant dans le siège.

-Appuyez sur le bouton central se trouvant sur la boucle de la sangle d'entrejambe pour détacher l'enfant.

Entretien du produit

Nettoyez la chaise avec un chiffon humide, puis essuyez-la. En cours d'usage normal, les vis pourraient se desserrer avec le temps. Assurez-vous que les boulons demeurent bien serrés en tout temps. Utilisez la chaise sur une surface plane.

Garantie limitée de 5 ans

Bergeron by Design garantit à l'acheteur original de la chaise haute Height Right que, si toute pièce ou composante s'avère défectueuse au niveau de la fabrication ou de la main d'oeuvre dans les cinq ans suivant la date d'achat, la pièce défectueuse sera réparée ou remplacée (à la discrétion de Bergeron by Design), le tout sans frais. La réparation dans le cadre de la garantie peut être effectuée par un centre de service autorisé, ou à la discrétion de Bergeron by Design.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, ou les dommages causés par un accident ou une utilisation incorrecte.

Afin de vous prévaloir de cette garantie, l'utilisateur doit tout d'abord obtenir un numéro d'autorisation de retour de la part de Bergeron By Design. Le produit doit être livré, port payé (via UPS de préférence) à l'usine ou dans un autre centre de service, accompagné d'une copie de la facture originale, du numéro d'autorisation de retour et d'une description écrite du problème.

Service à la clientèle

Sans frais:	1.800.994.2416
International:	1.315.429.8407
Télécopieur:	1.315.429.8862

Avis

Lorsque le système de retenue et les composantes requises sont assemblés et utilisés adéquatement, cette chaise haute répond à la norme de sécurité U.S. ASTM F-404. Utilisez uniquement les accessoires et pièces pour chaise haute Height Right. Les pièces pour chaise haute Height Right ne sont pas interchangeables avec celles de produits d'autres fabricants. Pour des raisons de sécurité, remplacez sans tarder toute pièce usée. © 2016 Bergeron By Design.



Chaise haute HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR SANS AIDE

+ Insertion pour nourrisson

CONVERSION EN



Chaise pour enfant HEIGHT RIGHT™

POUR ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS - EN MESURE DE S'ASSEOIR SANS AIDE

⚠ AVERTISSEMENT

- La chaise pour enfant Height Right est une chaise conçue pour être utilisée par des enfants de 3 ans et plus, en mesure de s'asseoir seuls sans aide.

⚠ AVERTISSEMENT

- Éviter les blessures graves ou décès pouvant être causés par un glissement ou une chute.


⚠ AVERTISSEMENT

- Utiliser en tout temps le système de retenue
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance
- Toujours garder l'enfant à la vue
- Bien sécuriser les courroies
- Ne jamais utiliser en guise de tabouret
- La bordure avant de l'appuie-pieds ne devrait jamais dépasser la bordure du bas des supports avant au niveau du sol
- Toujours utiliser la chaise sur une surface plane


Pièces à retirer



Tablette et couvercle de plastique

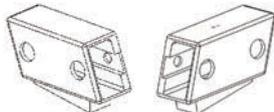

Pincettes de tablette droite et gauche

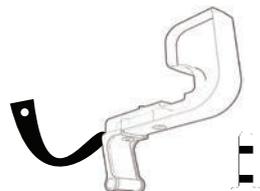


Retenue d'entrejambe en plastique et boulon moyen (c)



Insertion pour nourrisson avec courroies d'ancrage

Pièces à ajouter

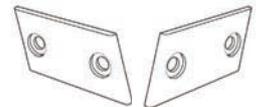

Protections de cadre droit et gauche


Outils



Outil hexagonal


Retirez la tablette et le couvercle de plastique

01

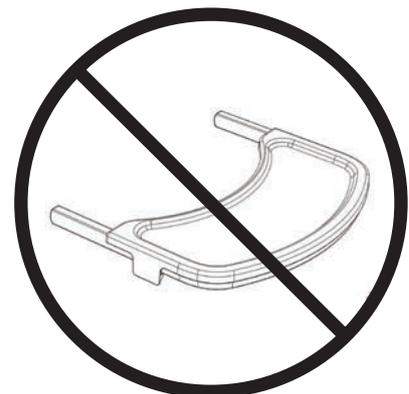


02

Retirez les pinces de tablette droite et gauche.
Dévissez les deux (2) petits boulons et retirez la pince de tablette droite, tel qu'illustré. Répétez cette étape pour la pince de tablette gauche.

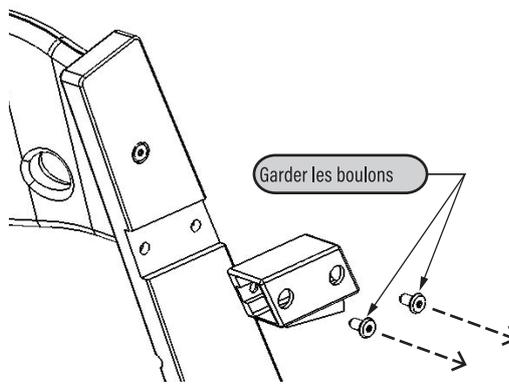
**03**

Installez les protection de cadre gauche et droite.
Posez la protection de cadre droite avec les deux (2) petits boulons de l'étape 2, tel qu'illustré. Répétez cette étape pour la protection de cadre gauche.

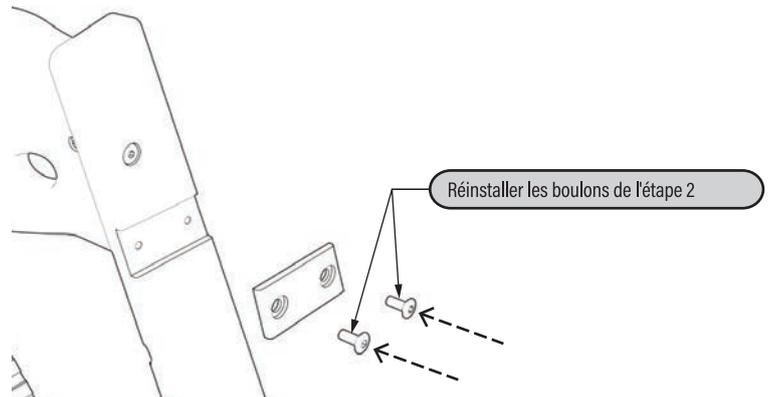
**04**

Desserrez les boulons du cadre gauche et droit dans l'ordre, de 1 à 5, tel qu'illustré.

Note: Ne pas complètement retirer les boulons.

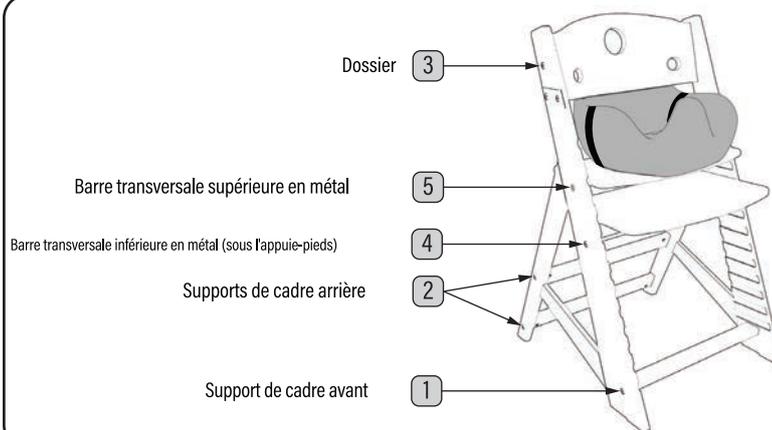
**05**

Retirez la plaque de siège avec l'insertion pour nourrisson en la glissant vers l'arrière du cadre de la chaise.

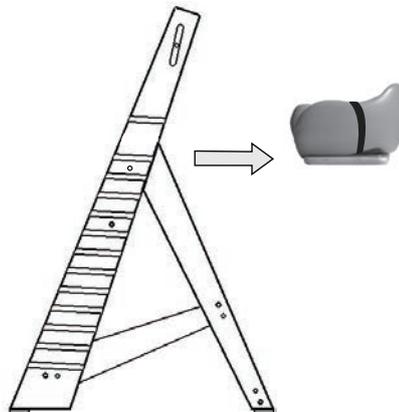


Dévissez le boulon de la courroie d'ancrage de l'insertion pour nourrisson de la plaque de siège. Ensuite, détachez le système de retenue en trois points et retirez l'insertion pour nourrisson de la plaque de siège.

06

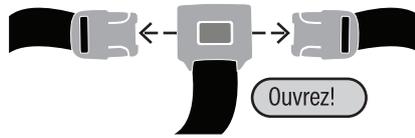

Faites glisser les courroies de retenue à travers l'insertion pour nourrisson.

Boulon de la courroie d'ancrage

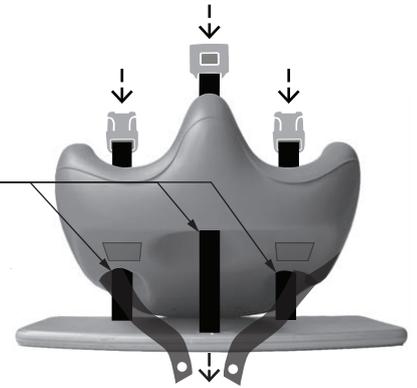

Remplacez la plaque de siège sur le cadre de la chaise.

07

Référez-vous à la section sur le positionnement de l'appuie-pieds et de la plaque de siège ci-dessous pour la haute d'installation optimale de l'appuie-pieds et de la plaque de siège.




Serrez tous les boulons du cadre gauche et droit dans l'ordre, de 1 à 5, tel qu'illustré.

08

Note: Ne pas trop serrer.

Dossier 3
Barre transversale supérieure en métal 5
Barre transversale inférieure en métal (sous l'appuie-pieds) 4
Supports de cadre arrière 2
Support de cadre avant 1

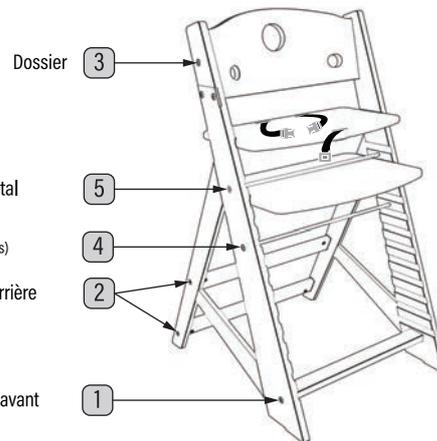

Positionnement de la plaque de siège et de l'appuie-pieds

Hauteur


- La plaque de siège est à la hauteur optimale lorsque les coudes de l'enfant sont de niveau avec la surface de la table.
- L'appuie-pieds se situe à la hauteur optimale lorsque les pieds de l'enfant sont appuyés à plat sur la surface.
- Pour des fins de sécurité, l'appuie-pieds ne devrait pas dépasser l'avant des pattes de la chaise.

Usage adolescent/adulte


- La plaque de siège peut être remplacée par l'appuie-pied pour une plus grane surface d'assise.
- La barre transversale supérieure peut être retirée.

Serrez toutes les vis.

Limite de l'appuie-pieds

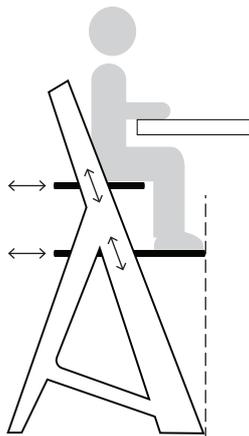

Fonctionnement de la ceinture à 3 points

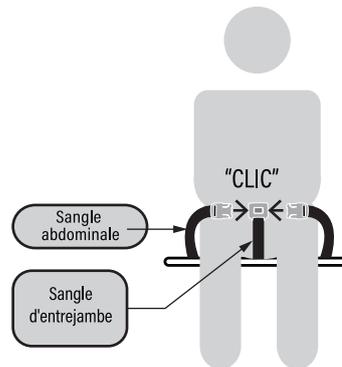

-Placez l'enfant dans la siège. La sangle d'entrejambe se situe entre les jambes de l'enfant. Les deux sangles abdominales s'attachent à partir de l'arrière et s'enclenchent dans la sangle d'entrejambe. Ajustez la longueur des sangles abdominales pour sécuriser l'enfant dans le siège.

-Appuyez sur le bouton central se trouvant sur la boucle de la sangle d'entrejambe pour détacher l'enfant.

Entretien du produit

Nettoyez la chaise avec un chiffon humide, puis essuyez-la. En cours d'usage normal, les vis pourraient se desserrer avec le temps. Assurez-vous que les boulons demeurent bien serrés en tout temps. Utilisez la chaise sur une surface plane.

Garantie limitée de 5 ans

Bergeron by Design garantit à l'acheteur original de la chaise haute Height Right que, si toute pièce ou composante s'avère défectueuse au niveau de la fabrication ou de la main d'oeuvre dans les cinq ans suivant la date d'achat, la pièce défectueuse sera réparée ou remplacée (à la discrétion de Bergeron by Design), le tout sans frais. La réparation dans le cadre de la garantie peut être effectuée par un centre de service autorisé, ou à la discrétion de Bergeron by Design.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, ou les dommages causés par un accident ou une utilisation incorrecte.

Afin de vous prévaloir de cette garantie, l'utilisateur doit tout d'abord obtenir un numéro d'autorisation de retour de la part de Bergeron By Design. Le produit doit être livré, port payé (via UPS de préférence) à l'usine ou dans un autre centre de service, accompagné d'une copie de la facture originale, du numéro d'autorisation de retour et d'une description écrite du problème.

Service à la clientèle

Sans frais:	1.800.994.2416
International:	1.315.429.8407
Télécopieur:	1.315.429.8862

Avis

Lorsque le système de retenue et les composantes requises sont assemblés et utilisés adéquatement, cette chaise haute répond à la norme de sécurité U.S. ASTM F-404. Utilisez uniquement les accessoires et pièces pour chaise haute Height Right. Les pièces pour chaise haute Height Right ne sont pas interchangeables avec celles de produits d'autres fabricants. Pour des raisons de sécurité, remplacez sans tarder toute pièce usée. © 2016 Bergeron By Design.